


PIERWSZE URUCHOMIENIE

- ◆ Telefon przemysłowy GSM, podobnie jak każdy inny telefon komórkowy, wymaga zainstalowania **karty aktywacyjnej SIM**. Użytkownik telefonu i modułu GSM musi we własnym zakresie zapewnić taką kartę.
- ◆ Instalację i uruchomienie modułu należy wykonać według następującej kolejności:
 1. Wykonać kompletne okablowanie.
 2. Włączyć zasilanie modułu bez włożonej karty SIM do gniazda.
 3. Oprogramować parametry pracy modułu zgodnie z opisem zamieszczonym w instrukcji obsługi dołączonej do modułu. Wpisać kod PIN (jeśli jest wymagany).
 4. Wyłączyć zasilanie.
 5. Włożyć kartę SIM do gniazda (patrz rysunek 1).
 6. Ponownie włączyć zasilanie.

UWAGA! Niedopuszczalne jest włączanie zasilania modułu i telefonu bez podłączonej anteny zewnętrznej, gdyż **grozi to uszkodzeniem stopnia końcowego w.cz. nadajnika aparatu telefonicznego GSM**. Przewód do podłączenia anteny nie zastępuje samej anteny.

- ◆ Kartę SIM umieszcza się w specjalnym odchylanym uchwycie umieszczonym na płytce elektroniki modułu GSM.

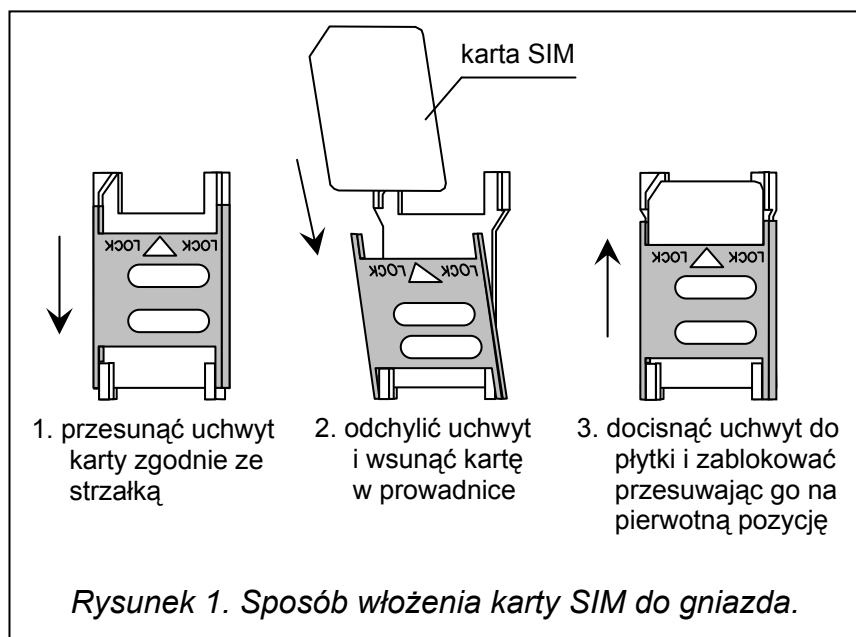

- ◆ Zmiana kodu PIN, ewentualnie wprowadzenie kodu PUK, możliwe jest dopiero po przełożeniu karty SIM do zwykłego telefonu komórkowego. Po zmianie kodu PIN karty SIM należy, przed włożeniem karty do gniazda na płycie, dokonać takiej samej zmiany kodu w pamięci modułu GSM.
- ◆ Telefon dzwoniąc wysyła swój numer identyfikacyjny (**ID**), o ile opcja ta nie zostanie zastrzeżona u operatora GSM.

WAŻNE INFORMACJE

Zamieszczone poniżej uwagi ułatwiają poprawne zainstalowanie i przygotowanie do pracy modułu GSM.

- ◆ W komplecie z telefonem zmontowany jest specjalny przewód zakończony gniazdem służącym do podłączenia anteny zewnętrznej. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas montażu nie uszkodzić opisanego tu przewodu.

UWAGA! Uszkodzenie przewodu antenowego, brak lub nieprawidłowe podłączenie anteny grozi uszkodzeniem przemysłowego telefonu GSM.

- ◆ Należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie kabli z modułu do gniazda telefonicznego centrali alarmowej. Moduł GSM nie powinien być umieszczony w pobliżu instalacji elektrycznych, poprzez które mogą się indukować zakłócenia.
- ◆ Napięcie zasilania modułu nie powinno spadać poniżej 9,8V przy maksymalnym poborze prądu (przy niższym napięciu moduł restartuje się).
- ◆ Źródło zasilania modułu powinno mieć wystarczającą wydajność prądową. Zalecany zasilacz buforowy (np. APS15 lub APS-30 produkcji SATEL) powinien być wyposażony w akumulator.



ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA

tel. 58 320 94 00; faks 58 320 94 01
serwis 58 320 94 30
www.satel.pl

KARTA GWARANCYJNA

Przemysłowy telefon GSM

gwar_pt_gsm_11/09

(miejsce na naklejkę
identyfikacyjną modułu GSM-4S)
lub
telefonu GSM:

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. SATEL sp. z o.o. (zwana dalej „SATEL”) udziela dwuletniej gwarancji jakości na przemysłowy telefon GSM, począwszy od daty nabycia urządzenia przez jego ostatecznego użytkownika. Na karcie gwarancyjnej umieszczona jest naklejka z numerem seryjnym producenta telefonu oraz (w przypadku sprzedaży w komplecie) numerem modułu GSM. Datę nabycia telefonu określa data na dowodzie zakupu lub data wydania karty gwarancyjnej.
2. Do wystawienia karty gwarancyjnej zobowiązany jest sprzedawca lub firma (instalator) realizująca montaż danego urządzenia. Nie wystawiona karta gwarancyjna nie stanowi dokumentu i nie będzie honorowana w serwisie SATEL.
3. Okres gwarancji dla dystrybutora wynosi trzy lata począwszy od daty nabycia przez niego telefonu GSM od SATEL (w przypadku zakupu w komplecie) lub daty wydania telefonu przez SATEL umieszczonej na naklejce identyfikacyjnej z kodem paskowym, niezależnie od daty sprzedaży ostatecznemu użytkownikowi lub daty wystawienia karty gwarancyjnej.
4. Gwarancja obejmuje, według wyboru SATEL, nieodpłatną naprawę lub wymianę telefonu niesprawnego z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone przed upływem okresu wskazanego w punkcie 1 lub 3. Wady polegające na utracie przez telefon walorów estetycznych lub innych poza użytkowych nie są objęte gwarancją.
5. SATEL, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do jego serwisu. W szczególnych przypadkach (np. konieczności odesłania telefonu do serwisu producenta) termin naprawy może się wydłużyć, o czym SATEL niezwłocznie poinformuje reklamującego.
6. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony.
7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z niniejszej gwarancji, mogą być dokonywane **wyłącznie w serwisie firmy SATEL**.
8. Gwarancją nie są objęte wady urządzenia, wynikłe z:
 - przyczyn niezależnych od producenta lub sprzedawcy,
 - uszkodzeń mechanicznych,
 - użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia,
 - zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych lub
 - niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić telefonoraz takie wady, o których nabywca został powiadomiony przy zakupie telefonu za odpowiednim obniżeniem ceny (opis wady na odwrotnej stronie karty gwarancyjnej nanosi sprzedawca).
9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia naklejki na urządzeniu lub karcie gwarancyjnej, dokonywanie przeróbek lub napraw urządzenia poza serwisem SATEL.
10. Odpowiedzialność sprzedawcy względem nabywcy ogranicza się do wartości telefonu ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez firmę SATEL z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.
11. Gwarancja obejmuje urządzenia sprzedane na terenie Polski i w żadnym zakresie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

.....
data wydania karty

.....
podpis

.....
pieczęć sprzedawcy lub instalatora

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEMYSŁOWEGO TELEFONU GSM:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(wypełnia sprzedawca lub instalator w przypadku sprzedaży telefonu po obniżonej cenie)

.....
podpis

.....
pieczęć sprzedawcy lub instalatora

WYPEŁNIA SERWIS

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj uszkodzenia</i>	<i>Data naprawy</i>
1.		
2.		
3.		
4.		