


Czytnik kart zbliżeniowych MIFARE

SO-MF3

Wersja oprogramowania 1.00

PL

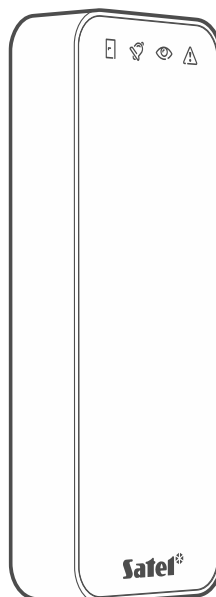

CE

so-mf3_pl 08/24

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA
tel. 58 320 94 00 • serwis 58 320 94 30 • dz. techn. 58 320 94 20
www.satel.pl

WAŻNE

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:
<https://support.satel.pl>

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SO-MF3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

W instrukcji mogą wystąpić następujące symbole:



- uwaga;



- uwaga krytyczna.

SPIS TREŚCI

1. Właściwości.....	3
2. Opis.....	4
2.1 Wskaźniki LED.....	4
2.2 Zaciski typu PUSH IN.....	4
2.3 Narzędzie do otwierania obudowy.....	5
3. Podłączenie czytnika do komputera.....	5
4. Program CR SOFT.....	6
4.1 Rozpoczęcie pracy.....	6
4.1.1 Ustawienie hasła administratora.....	6
4.1.2 Zmiana hasła.....	7
4.1.3 Zmiana języka programu.....	7
4.2 Okno programu.....	8
4.2.1 Okno programu z listą projektów.....	8
Lista projektów.....	9
Pasek narzędzi dla listy projektów.....	9
4.2.2 Okno programu po otwarciu projektu.....	9
Zakładki.....	10
Pasek tytułu.....	10
4.2.3 Pasek menu.....	10
4.2.4 Menu.....	11
4.2.5 Okno komunikatów.....	11
Ustawienia okna komunikatów.....	12
4.3 Użytkowanie programu.....	12
4.3.1 Utworzenie projektu.....	12
4.3.2 Importowanie projektu.....	13
4.3.3 Usunięcie projektu.....	14
4.3.4 Nawiązanie połączenia z urządzeniami kontroli dostępu.....	14
4.3.5 Programowanie ustawień interfejsu.....	15
Ustawienia interfejsów.....	15
4.3.6 Programowanie ustawień kart.....	16
Ustawienia tokenów dla systemu on-line INTEGRA/ACCO.....	17
Ustawienia tokenów dla innego systemu on-line lub systemu autonomicznego.....	17
4.3.7 Programowanie ustawień urządzeń kontroli dostępu.....	20
Opis zakładki „URZĄDZENIA”.....	20
Dodanie urządzenia do projektu.....	21
Ustawienia czytnika.....	21
Zmiana adresu OSDP urządzenia.....	24
Usunięcie urządzenia z projektu.....	24
4.3.8 Zarządzanie użytkownikami.....	24
Opis zakładki „UŻYTKOWNICY”.....	24
Dodanie użytkownika do projektu.....	24
Ustawienia użytkownika.....	25
Usunięcie użytkownika z projektu.....	26
4.3.9 Zapisanie zmian w projekcie.....	26
4.3.10 Eksportowanie projektu.....	26
5. Czytnik w systemie INTEGRA.....	27
5.1 Instalacja w systemie INTEGRA.....	27
5.1.1 Instalacja w skrócie.....	27
5.1.2 Opis zacisków dla czytnika w systemie INTEGRA.....	28

5.1.3	Montaż czytnika w systemie INTEGRA	28
	Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin	29
	Podłączenie przy użyciu interfejsu Wiegand	29
5.2	Użytkowanie czytnika w systemie INTEGRA	29
6.	Czytnik w systemie ACCO	30
6.1	Instalacja w systemie ACCO	30
6.1.1	Instalacja w skrócie	30
	Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin / Wiegand	30
	Podłączenie przy użyciu magistrali RS-485 (OSDP)	30
6.1.2	Opis zacisków dla czytnika w systemie ACCO	31
6.1.3	Montaż czytnika w systemie ACCO	32
	Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin	32
	Podłączenie przy użyciu interfejsu Wiegand	33
	Podłączenie przy użyciu magistrali RS-485 (OSDP)	34
6.2	Użytkowanie czytnika w systemie ACCO	34
6.2.1	Wskaźniki LED (komunikacja OSDP)	35
7.	Czytnik w systemie innego producenta	35
7.1	Instalacja w systemie innego producenta	35
7.1.1	Instalacja w skrócie	35
7.1.2	Opis zacisków dla czytnika w systemie innego producenta	36
7.1.3	Montaż czytnika w systemie innego producenta	36
8.	Autonomiczny moduł kontroli przejścia	37
8.1	Właściwości	37
8.2	Instalacja autonomicznego modułu kontroli przejścia	37
8.2.1	Instalacja w skrócie	37
8.2.2	Opis zacisków dla autonomicznego modułu kontroli przejścia	38
8.2.3	Montaż autonomicznego modułu kontroli przejścia	38
8.3	Użytkowanie autonomicznego modułu kontroli przejścia	39
8.3.1	Alarmy	39
8.3.2	Wskaźniki LED	40
8.3.3	Sygnalizacja dźwiękowa	40
8.3.4	Dostępne funkcje	40
	Otwarcie przejścia	40
	Zablokowanie przejścia	40
	Odblokowanie przejścia	40
	Przywrócenie przejścia do normalnego trybu pracy	41
9.	Aktualizacja oprogramowania	41
10.	Dane techniczne	41

Czytnik SO-MF3 może pracować jako:

- czytnik kart zbliżeniowych w systemie alarmowym INTEGRA,
- czytnik kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu ACCO,
- czytnik kart zbliżeniowych w systemach innych producentów,
- autonomiczny moduł kontroli przejścia.

Ustawienia wymagane na potrzeby wybranego trybu pracy należy zaprogramować z programu CR SOFT przed przystąpieniem do montażu. Wyjątkiem jest czytnik, który ma pracować w systemie ACCO NET i ma być podłączony do kontrolera ACCO-KP2 przy użyciu magistrali RS-485 (protokół OSDP). Protokół OSDP obsługują kontrolery ACCO-KP2 z wersją oprogramowania 1.01 (lub nowszą) Wszystkie wymagane ustawienia zaprogramujesz wtedy z programu ACCO Soft (wersja 1.9 lub nowsza).

1. Właściwości

- Identyfikacja użytkownika na podstawie karty zbliżeniowej MIFARE®.
- Obsługa kart zbliżeniowych MIFARE 13,56 MHz:
 - Ultralight,
 - Classic,
 - DESFire (EV1 / EV2 / EV3).
- Obsługa protokołu OSDP (magistrala RS-485).
- Dodatkowy interfejs komunikacyjny:
 - EM-Marine (praca w systemie INTEGRA lub ACCO),
 - Wiegand.
- Programowanie przy użyciu programu CR SOFT.
- Wskaźniki LED.
- Wyjście przekaźnikowe do sterowania elektrozaczepem, zwoją magnetyczną lub innym urządzeniem aktywującym przejście (tryb autonomicznego modułu kontroli przejścia).
- Wejście nadzorujące stan drzwi (tryb autonomicznego modułu kontroli przejścia).
- Wejście na przycisk otwarcia (tryb autonomicznego modułu kontroli przejścia).
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od ściany.







Czytnik obsługuje protokół OSDP w wersji 2.2.

Do programowania kart MIFARE® wymagany jest programator SO-PRG.

2. Opis

2.1 Wskaźniki LED

Dioda	Kolor
	niebieski
	czerwony
	zielony
	żółty





Miganie kolejno diod od lewej do prawej oznacza brak połączenia z centralą/kontrolerem (np. niepoprawne podłączenie).

Miganie kolejno diod od prawej do lewej oznacza brak komunikacji z centralą/kontrolerem (poprawne podłączenie, ale urządzenie nie zostało zidentyfikowane).

2.2 Zaciski typu PUSH IN


W czytniku użyte zostały zaciski typu PUSH IN. Sposób podłączenia przewodu do zacisku ilustruje rysunek 1. Rysunek 2 pokazuje, jak odłączyć przewód. Możesz użyć przewodu o przekroju do 1,5 mm².

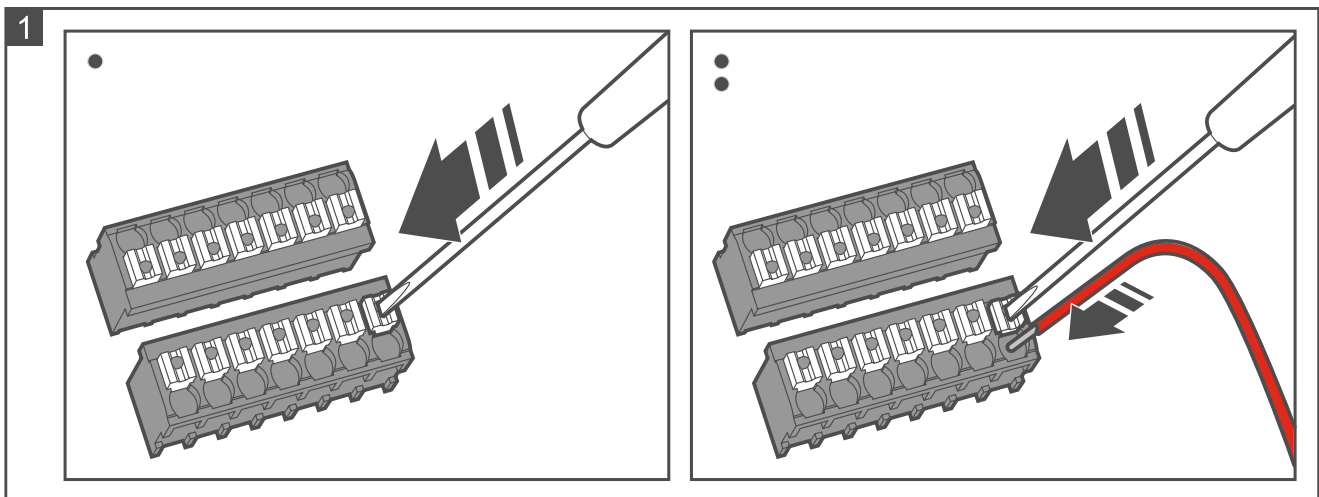

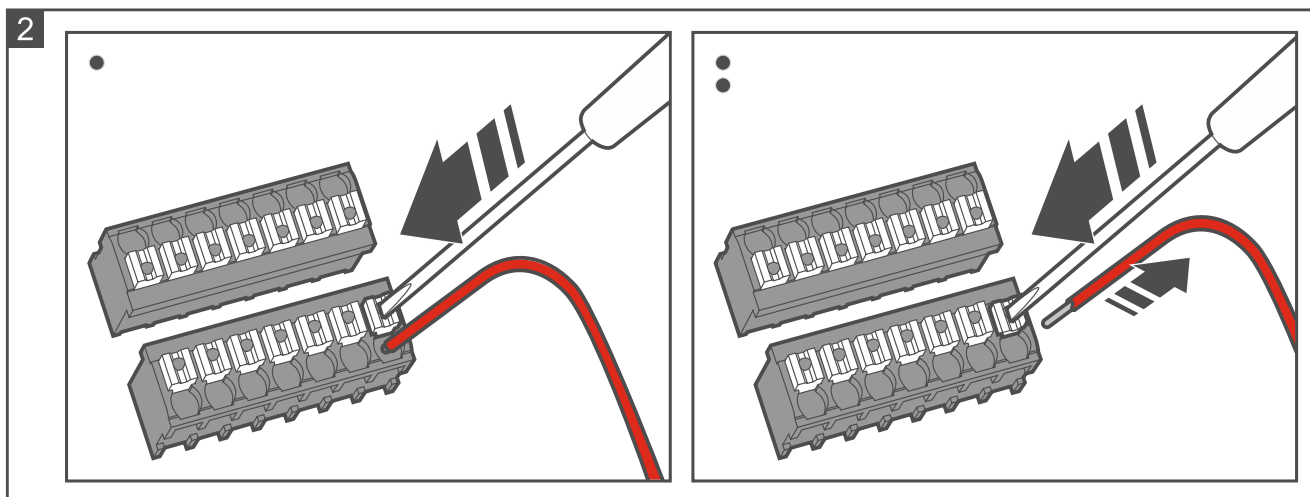

2.3 Narzędzie do otwierania obudowy

Do czytnika dodawane jest narzędzie służące do otwierania obudowy. Rysunek 3 pokazuje, jak otworzyć obudowę przy użyciu narzędzia (wkreć musi być poluzowany).

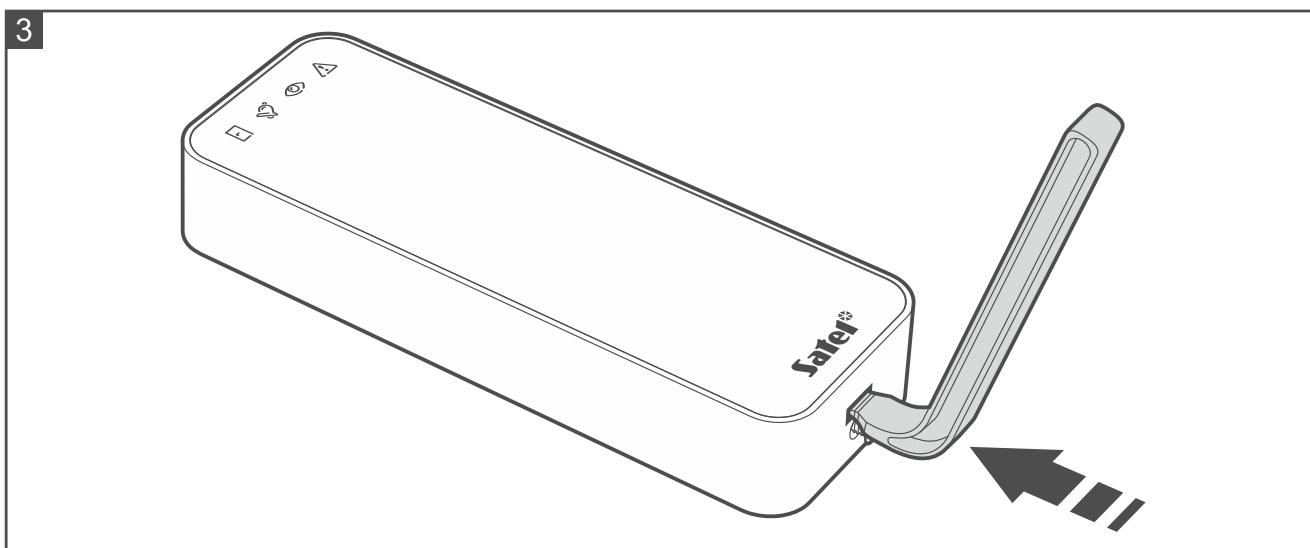

3. Podłączenie czytnika do komputera



Jeżeli planujesz zainstalować czytnik w systemie ACCO NET i użyć protokołu OSDP, możesz pominąć ten rozdział. Program ACCO Soft w wersji 1.9 (lub nowszej) umożliwia zaprogramowanie wszystkich wymaganych ustawień.

Przed rozpoczęciem montażu należy zaprogramować ustawienia czytnika. Wymaga to podłączenia czytnika do komputera. Do podłączenia czytnika do komputera użyj konwertera USB / RS-485 (np. ACCO-USB firmy SATEL). Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji konwertera.



Nie podłączaj do konwertera więcej niż 24 urządzenia kontroli dostępu z czytnikiem MIFARE (SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5 i CR-MF-3). Program CR SOFT może nie obsługiwać poprawnie większej liczby urządzeń.

4. Program CR SOFT



Jeżeli planujesz zainstalować czytnik w systemie ACCO NET i użyć protokołu OSDP, możesz pominąć ten rozdział. Program ACCO Soft w wersji 1.9 (lub nowszej) umożliwia zaprogramowanie wszystkich wymaganych ustawień.

Program służy do programowania ustawień urządzeń kontroli dostępu z czytnikiem MIFARE (SO-MF5, SO-MF3, CR-MF5 i CR-MF-3) i programowania kart MIFARE (wymagany jest programator SO-PRG). Możesz go pobrać ze strony www.satel.pl. Wymagana wersja programu: 1.1 (lub nowsza).



Program wymaga systemu operacyjnego Windows 10 (lub nowszego).

Ustawienia pokazywane na zrzutach ekranu w instrukcji są przykładowe.

4.1 Rozpoczęcie pracy

4.1.1 Ustawienie hasła administratora

Po pierwszym uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okno „USTAW HASŁO”. Należy w nim ustawić hasło administratora. Administrator ma dostęp do wszystkich projektów tworzonych w programie.



Jeżeli nie ustawisz hasła, program będzie wyświetlał okno „USTAW HASŁO” przy każdym uruchomieniu. Brak hasła administratora oznacza, że projekty i zawarte w nich informacje nie są chronione przed osobami nieuprawnionymi.

USTAW HASŁO

Nowe hasło 0 / 16

Potwierdź hasło 0 / 16


USTAW ANULUJ


1. W polu „Nowe hasło” wpisz hasło (od 1 do 16 cyfr, liter lub znaków specjalnych).
2. W polu „Potwierdź hasło” wpisz to samo hasło.
3. Kliknij „Ustaw”. Okno „USTAW HASŁO” zostanie zamknięte. Komunikat potwierdzi ustawienie hasła. Uzyskasz dostęp do okna programu (patrz „Okno programu z listą projektów” s. 8).



Po kolejnym uruchomieniu programu będziesz musiał się zalogować, aby uzyskać dostęp do okna programu.

4.1.2 Zmiana hasła

1. Kliknij  na pasku menu. Wyświetlone zostanie menu.

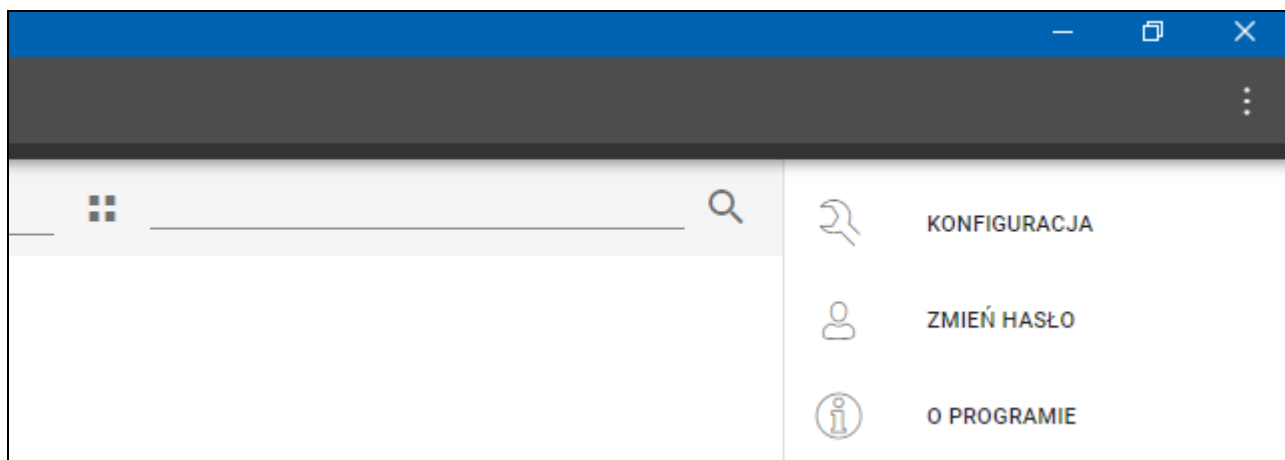

2. Kliknij „ZMIEN HASŁO”. Wyświetlone zostanie okno „ZMIEN HASŁO”.




3. W polu „Stare hasło” wprowadź aktualne hasło.
4. W polu „Nowe hasło” wprowadź nowe hasło (od 1 do 16 cyfr, liter lub znaków specjalnych).
5. W polu „Potwierdź hasło” wprowadź ponownie nowe hasło.
6. Kliknij „Ustaw”. Okno „ZMIEN HASŁO” zostanie zamknięte. Komunikat potwierdzi zmianę hasła.

4.1.3 Zmiana języka programu

1. Kliknij  na pasku menu. Wyświetlone zostanie menu.

2. Kliknij „KONFIGURACJA”. Wyświetlone zostanie okno „Konfiguracja”.

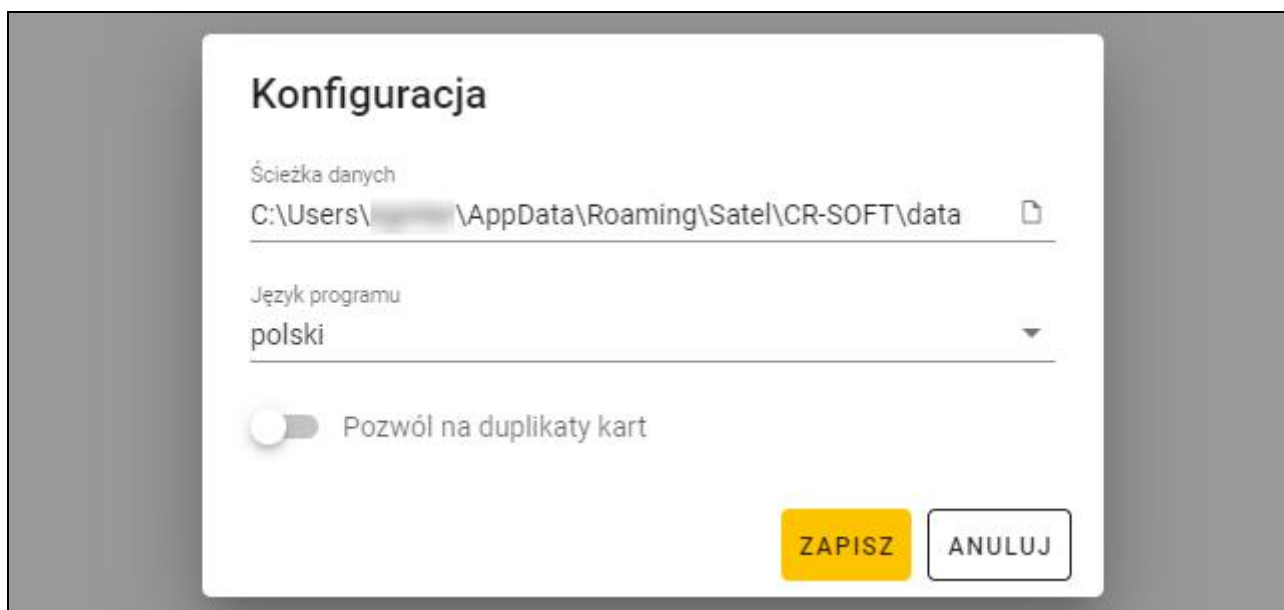

3. Kliknij pole „Język programu”. Wyświetlona zostanie lista języków.


4. Kliknij język, który ma być używany.

5. Kliknij „ZAPISZ”. Okno „KONFIGURACJA” zostanie zamknięte.

4.2 Okno programu

4.2.1 Okno programu z listą projektów

Po zalogowaniu, w oknie programu wyświetlana jest lista projektów.

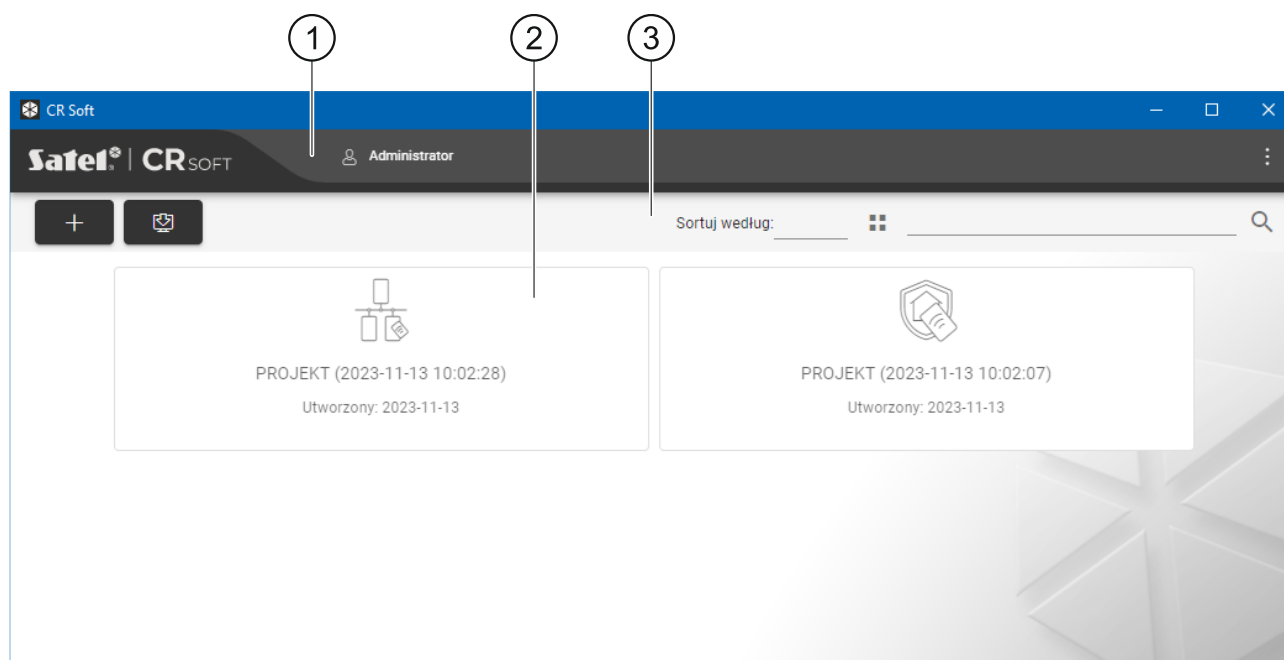

① pasek menu (patrz „Pasek menu” s. 10).

② lista projektów.

③ pasek narzędzi dla listy projektów.

Lista projektów


Na liście wyświetlane są projekty, do których masz dostęp. Kliknij na projekt, aby go otworzyć.

Pasek narzędzi dla listy projektów

Na pasku narzędzi wyświetlane są przyciski i funkcje dotyczące projektów.



- kliknij, aby utworzyć nowy projekt (patrz „Utworzenie projektu” s. 12).



- kliknij, aby zaimportować projekt (patrz „Importowanie projektu” s. 13).


Sortuj według – możesz wybrać sposób sortowania projektów na liście (według nazwy lub według daty utworzenia).




- kliknij, aby zmienić tryb wyświetlania listy projektów na tabelę.



- kliknij, aby zmienić tryb wyświetlania listy projektów na kafelki.

Filtr – wprowadź ciąg znaków i kliknij , aby wyświetlić projekty, które zawierają ten ciąg znaków w nazwie lub w innych ustawieniach wyświetlanych w zakładce „PROJEKT”.

4.2.2 Okno programu po otwarciu projektu

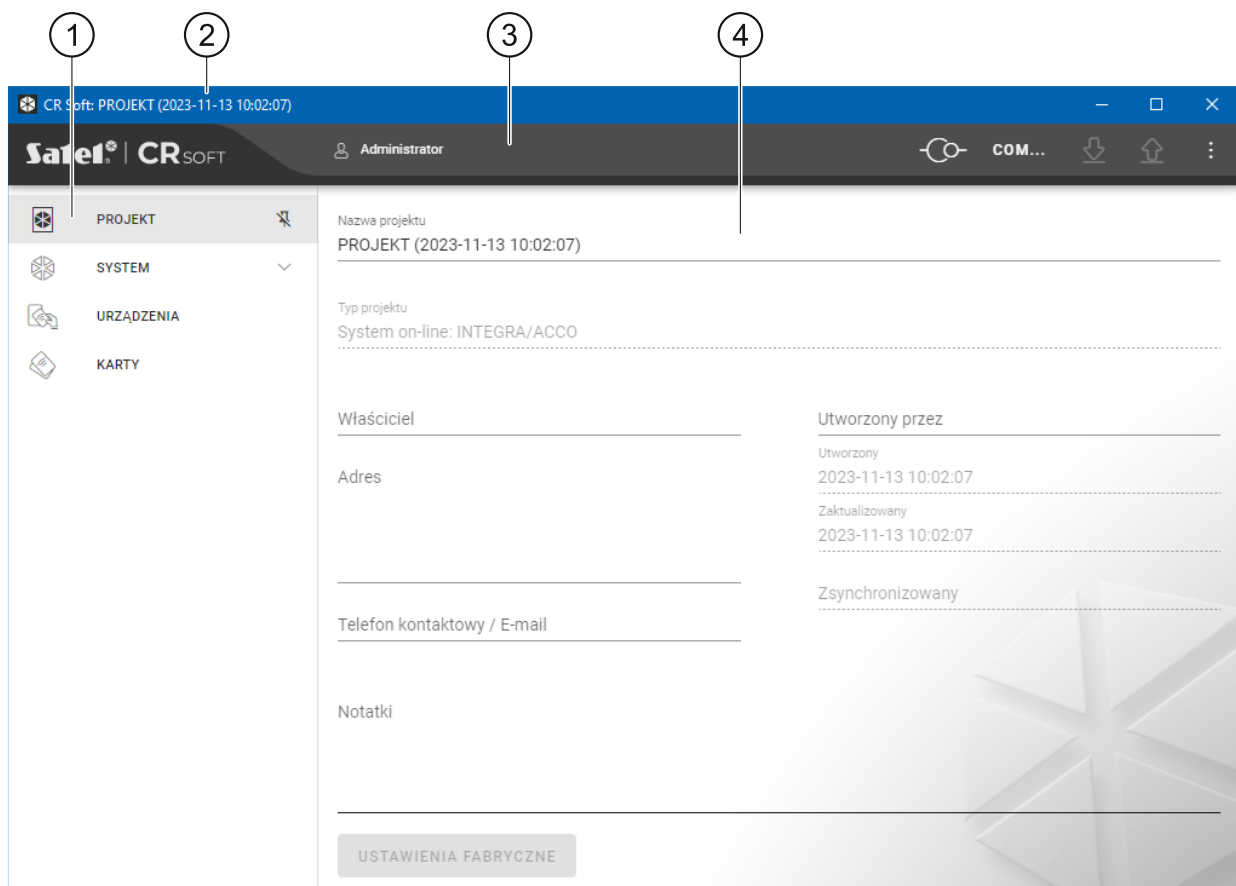

- ① zakładki.
- ② pasek tytułu.
- ③ pasek menu (patrz „Pasek menu” s. 10).
- ④ ustawienia dostępne w zakładce.

Zakładki

Kliknij zakładkę, aby wyświetlić ustawienia dostępne w zakładce.

PROJEKT – informacje o projekcie.

SYSTEM – ustawienia systemowe:

INTERFEJSY – ustawienia interfejsów komunikacyjnych.

USTAWIENIA TOKENÓW – ustawienia kart MIFARE.

URZĄDZENIA – lista urządzeń kontroli dostępu w projekcie i ich ustawienia.

KARTY – lista kart MIFARE w projekcie.

UŻYTKOWNICY – lista użytkowników w projekcie i ich ustawienia. Zakładka dostępna tylko w projekcie typu *System autonomiczny*.



Po nawiązaniu połączenia z programatorem SO-PRG dostępne są tylko zakładki „PROJEKT”, „USTAWIENIA TOKENÓW”, „KARTY” i „UŻYTKOWNICY”.



- kliknij, aby włączyć autoukrywanie opisów zakładek.



- kliknij, aby wyłączyć autoukrywanie opisów zakładek.

Pasek tytułu

Na pasku tytułu wyświetlana jest nazwa otwartego projektu.

4.2.3 Pasek menu


Na pasku menu wyświetlane są przyciski i informacje. Wygląd paska menu zależy od rozmiaru okna programu, treści wyświetlanych w oknie programu itd.



- kliknij, aby wyświetlić zakładki. Przycisk wyświetlany, gdy ze względu na rozmiar okna zakładki nie są wyświetlane.



- kliknij, aby się wylogować. Obok przycisku wyświetlana jest nazwa zalogowanego użytkownika.



- kliknij, aby nawiązać połączenie z urządzeniami kontroli dostępu / programatorem. Przycisk wyświetlany, gdy otwarty jest projekt i program nie jest połączony z urządzeniami kontroli dostępu / programatorem.



Jeżeli nie wybrałeś wcześniej portu COM, który ma być używany do komunikacji, po kliknięciu na przycisk wyświetlone zostanie okno „Połączenie”.



- kliknij, aby zakończyć połączenie z urządzeniami kontroli dostępu / programatorem. Przycisk wyświetlany, gdy otwarty jest projekt i program jest połączony z urządzeniami kontroli dostępu / programatorem. Z lewej strony przycisku wyświetlana jest informacja, czy program jest połączony z urządzeniami kontroli dostępu, czy z programatorem.



- kliknij, aby wybrać port COM, który ma być używany do komunikacji z urządzeniami kontroli dostępu / programatorem. Po wybraniu portu COM, zamiast trzech kropek wyświetlany jest numer portu. Port COM możesz wybrać również w oknie „Połączenie”. Przycisk wyświetlany, gdy otwarty jest projekt.



- kliknij, aby odczytać dane z urządzeń kontroli dostępu. Przycisk wyświetlany, gdy otwarty jest projekt i program jest połączony z urządzeniami kontroli dostępu.




- kliknij, aby zapisać dane do urządzeń kontroli dostępu lub programatora. Przycisk wyświetlany, gdy otwarty jest projekt i program jest połączony z urządzeniami kontroli dostępu / programatorem.



- kliknij, aby wyświetlić menu.

4.2.4 Menu

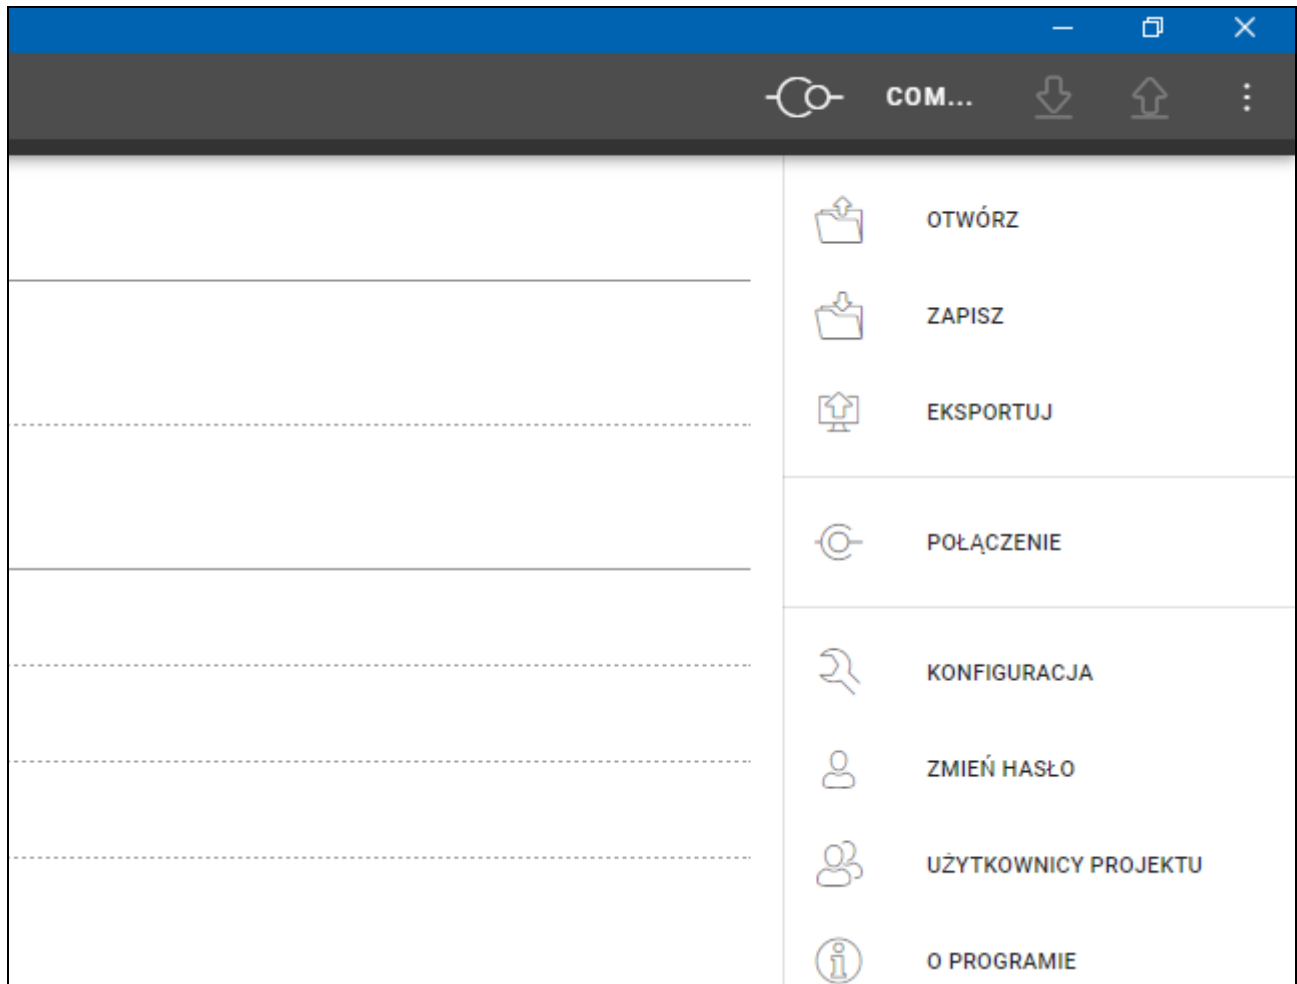

W menu dostępne są następujące polecenia:

OTWÓRZ – kliknij, aby zamknąć projekt i wrócić do listy projektów.

ZAPISZ – kliknij, aby zapisać zmiany w projekcie (patrz „Zapisanie zmian w projekcie” s. 26).

EKSPORTUJ – kliknij, aby wyeksportować projekt (patrz „Eksportowanie projektu” s. 26).

POŁĄCZENIE – kliknij, aby otworzyć okno „Połączenie”.

KONFIGURACJA – kliknij, aby otworzyć okno „Konfiguracja”.

ZMIEN HASŁO – kliknij, aby zmienić hasło (patrz „Zmiana hasła” s. 7).

UŻYTKOWNICY PROJEKTU – kliknij, aby otworzyć okno „UŻYTKOWNICY PROJEKTU”.

O PROGRAMIE – kliknij, aby otworzyć okno z informacjami o programie.



Gdy wyświetlana jest lista projektów, w menu dostępne są tylko polecenia „KONFIGURACJA”, „ZMIEN HASŁO” i „O PROGRAMIE”.

4.2.5 Okno komunikatów

Okno komunikatów jest wyświetlane na dole okna programu. Informuje ono użytkownika o operacjach wykonywanych przez program.




- kliknij, aby przejść do ustawień okna komunikatów.



- kliknij, aby zamknąć okno komunikatów.

Ustawienia okna komunikatów

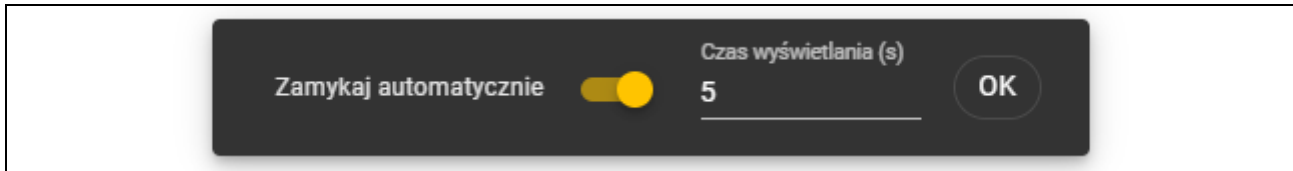

Zamykaj automatycznie – jeżeli opcja jest włączona, okno komunikatów jest zamykane automatycznie.

Czas wyświetlania (s) – czas, po którym okno komunikatów jest zamykane, gdy włączona jest opcja *Zamykaj automatycznie*.

OK – kliknij, aby zamknąć okno ustawień komunikatów.

4.3 Użytkowanie programu

4.3.1 Utworzenie projektu

Funkcja dostępna, gdy wyświetlana jest lista projektów.


1. Kliknij . Wyświetlone zostanie menu z dostępnymi typami projektu:

System on-line – system, w którym urządzenie kontroli dostępu jest podłączone do innego urządzenia (np. do kontrolera lub centrali), które decyduje o przyznaniu dostępu. Możesz wybrać:


INTEGRA/ACCO – urządzenia kontroli dostępu i karty będą używane w systemie firmy SATEL: systemie alarmowym INTEGRA lub systemie kontroli dostępu ACCO.


Inny – urządzenia kontroli dostępu i karty będą używane w systemie innego producenta.


System autonomiczny – system, w którym urządzenie kontroli dostępu samodzielnie decyduje o przyznaniu dostępu do pojedynczego przejścia (pracuje jako autonomiczny moduł kontroli przejścia).

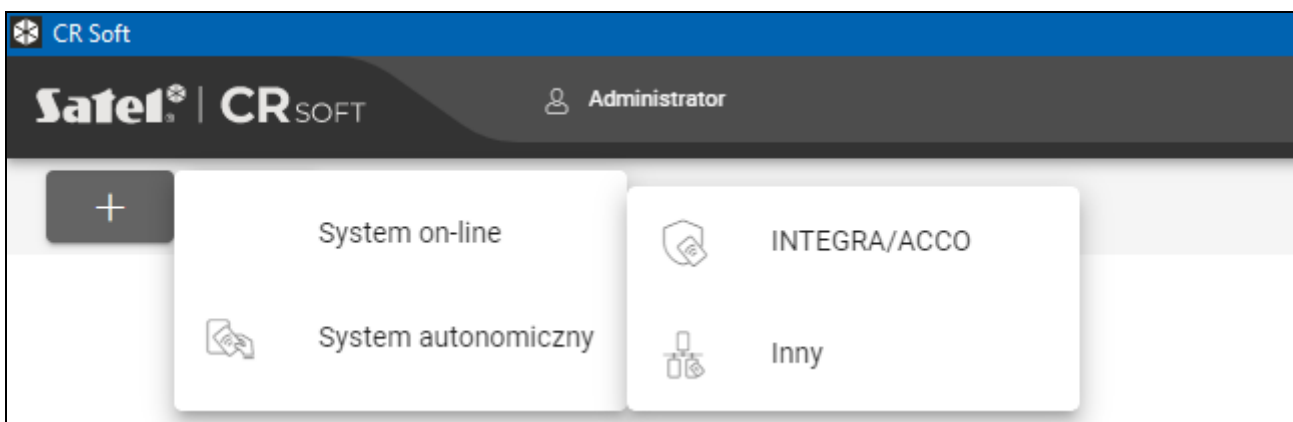

2. Kliknij na typ projektu, który chcesz utworzyć. Wyświetlone zostanie okno „Wprowadź klucz główny projektu (OSDP)”.

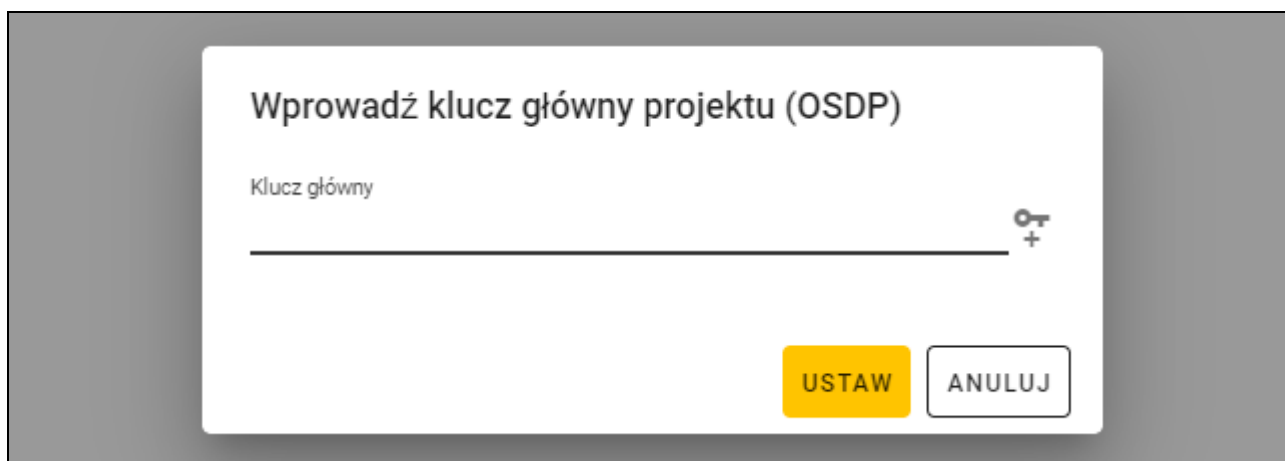


3. Wprowadź klucz główny (32 znaki szesnastkowe) lub kliknij , aby wygenerować losowy klucz główny.

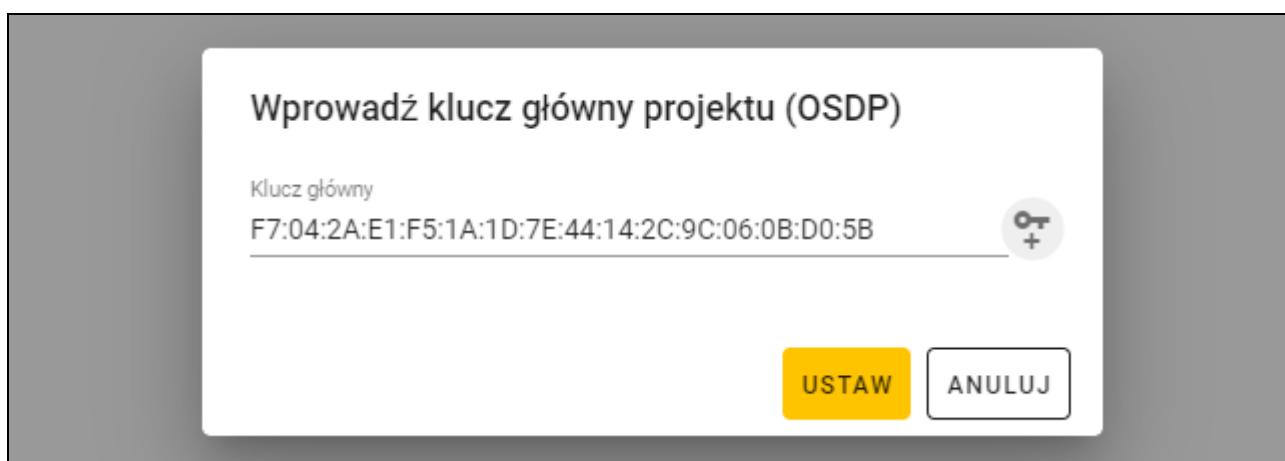



4. Kliknij „USTAW”. Okno „Wprowadź klucz główny projektu (OSDP)” zostanie zamknięte. Wyświetlona zostanie zakładka „PROJEKT” nowoutworzonego projektu.

4.3.2 Importowanie projektu

Funkcja dostępna, gdy wyświetlana jest lista projektów.



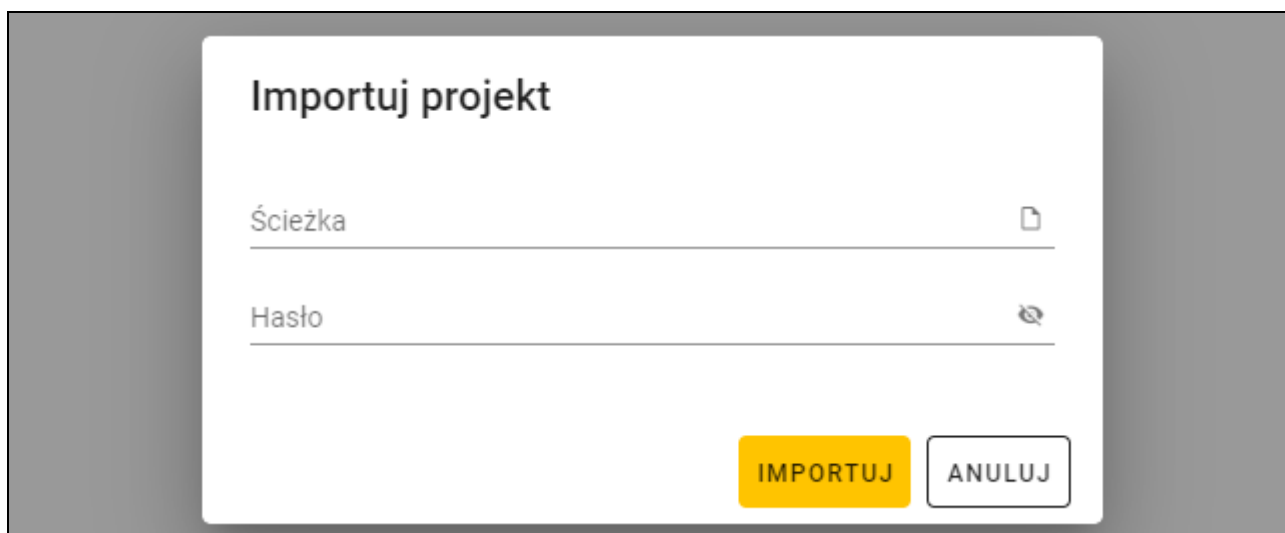1. Kliknij . Wyświetlone zostanie okno „Importuj projekt”.



2. W polu „Ścieżka” wprowadź ścieżkę dostępu do pliku lub kliknij , aby wskazać lokalizację pliku w oknie systemowym.
3. W polu „Hasło” wprowadź hasło, którym zabezpieczony jest importowany plik.
4. Kliknij „IMPORTUJ”. Zaimportowany projekt zostanie wyświetlony na liście projektów.


4.3.3 Usunięcie projektu

Funkcja dostępna, gdy wyświetlana jest lista projektów.

1. Najedź myszką na projekt. Wyświetlony zostanie przycisk .
2. Kliknij . Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia usunięcia.
3. Kliknij „OK”. Komunikat potwierdzi usunięcie projektu.

4.3.4 Nawiązanie połączenia z urządzeniami kontroli dostępu

Funkcja dostępna po otwarciu projektu.

1. Kliknij  na pasku menu. Wyświetlone zostanie menu.
2. Kliknij „POŁĄCZENIE”. Wyświetlone zostanie okno „Połączenie”.



3. Kliknij port COM przydzielony konwerterowi, do którego podłączone są urządzenia kontroli dostępu, z którymi program ma się połączyć.
4. Jeżeli do konwertera podłączone są urządzenia z ustawieniami fabrycznymi, kliknij „IDENTYFIKUJ”. Program nada urządzeniom indywidualne adresy.



Urządzenia z ustawieniami fabrycznymi mają adres 0.

Jeżeli kilka urządzeń ma taki sam adres, niemożliwe jest nawiązanie połączenia z urządzeniami.


Funkcja identyfikacji nadaje adresy tylko urządzeniom z adresem 0. Jeżeli kilka urządzeń ma taki sam adres, ale inny niż 0, nie należy ich równocześnie podłączać do konwertera. Podłącz je oddzielnie i nadaj im indywidualny adres.

Jeżeli opcja Sygnalizacja dźwiękowa trybu serwisowego jest włączona, urządzenia emitują dźwięk w trakcie połączenia z programem.


5. Kliknij „POŁĄCZ”. Program połączy się z urządzeniami. Jeżeli są to nowe urządzenia (nie było ich w projekcie), zostaną dodane do projektu (zakładka „URZĄDZENIA”).

4.3.5 Programowanie ustawień interfejsu

Funkcja dostępna po otwarciu projektu.

1. Kliknij zakładkę „INTERFEJSY”.
2. Zaprogramuj ustawienia interfejsów komunikacyjnych, których będą używać urządzenia kontroli dostępu.
3. Kliknij  na pasku menu, aby zapisać ustawienia interfejsów do urządzeń.

Ustawienia interfejsów

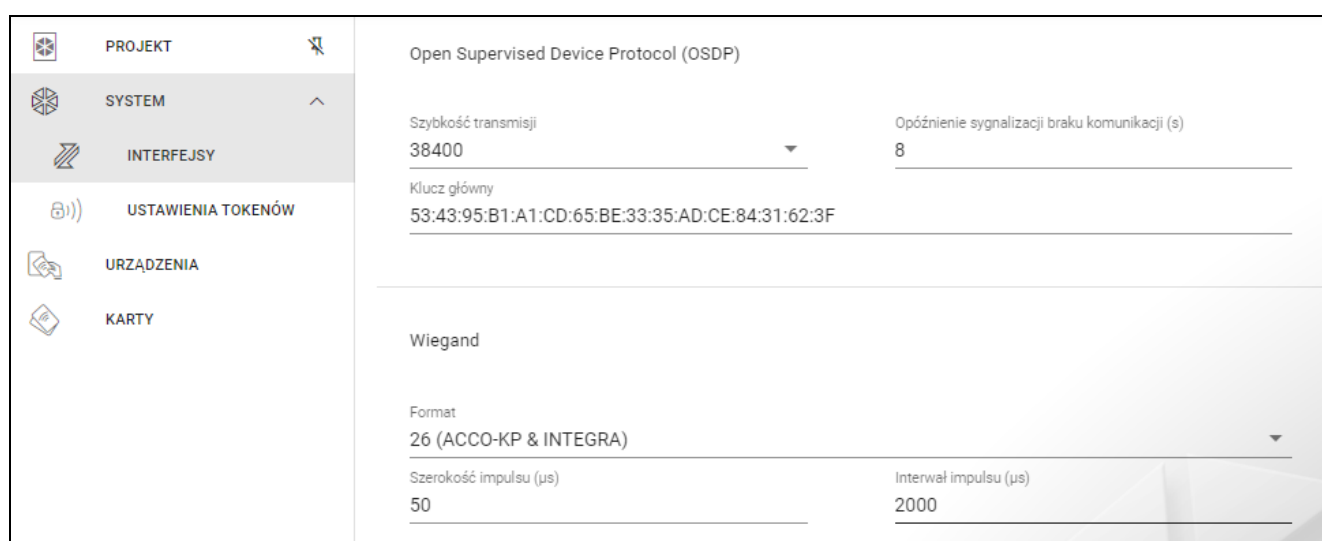

Open Supervised Device Protocol (OSDP)

Protokół używany do komunikacji przez magistralę RS-485. Magistrala służy do podłączenia urządzeń kontroli dostępu z czytnikiem MIFARE do komputera. Może być również użyta do podłączenia w systemie ACCO NET lub w systemach innych producentów. Komunikacja jest dwukierunkowa, szyfrowana.

Szybkość transmisji – szybkość transmisji OSDP używana przez urządzenia w systemie. Fabryczna szybkość: 38400.

Opóźnienie sygnalizacji braku komunikacji (s) – czas, po którym diody LED urządzenia zaczną sygnalizować brak komunikacji. Fabrycznie 8 s.

Klucz główny – klucz używany do szyfrowania komunikacji. Jest ustawiany już przy tworzeniu projektu, ale możesz go zmienić. Możesz wprowadzić 32 znaki szesnastkowe (16 bajtów).



W każdym projekcie klucz powinien być indywidualny (inny dla każdego projektu).

Wiegand

Interfejs dodatkowy. Komunikacja jest jednokierunkowa, nieszyfrowana.

Format – format transmisji Wiegand używany przez urządzenia. Patrz „Obsługiwane formaty transmisji Wiegand”.

Szerokość impulsu (µs) – czas trwania impulsu odpowiadającego 1 bitowi. Fabrycznie 50 µs.

Interwał impulsu (μs) – czas trwania przerwy między dwoma impulsami. Fabrycznie 2000 μs .

Obsługiwane formaty transmisji Wiegand

26 (ACCO-KP & INTEGRA) – bit parzystości + 24 bity danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

32 MSB (ACCO-KP) – 32 bity danych (bez kontroli parzystości); kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

32 LSB – 32 bity danych (bez kontroli parzystości); kolejność przesyłania bajtów: od LSB do MSB.

33 – bit parzystości + 31 bity danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

34 (ACCO-KP & INTEGRA) – bit parzystości + 32 bity danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

35 – bit parzystości + 33 bity danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

36 (ACCO-KP) – bit parzystości + 34 bity danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

36 XOR – 32 bity danych + 4 bity kontroli parzystości (XOR).

37 – bit parzystości + 35 bitów danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

40 (ACCO-KP) – 40 bitów danych (bez kontroli parzystości); kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

42 (ACCO-KP & INTEGRA) – bit parzystości + 40 bitów danych + bit nieparzystości; kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

44 XOR – 40 bitów danych + 4 bity kontroli parzystości (XOR).

56 MSB – 56 bitów danych (bez kontroli parzystości); kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

56 LSB (ACCO-KP & INTEGRA) – 56 bitów danych (bez kontroli parzystości); kolejność przesyłania bajtów: od LSB do MSB.

58 – bit parzystości + 56 bitów danych + bit nieparzystości, kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

64 – 64 bity danych (bez kontroli parzystości); kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.


66 – bit parzystości + 64 bity danych + bit nieparzystości, kolejność przesyłania bajtów: od MSB do LSB.

Własny – możesz zaprogramować własne ustawienia formatu transmisji.

4.3.6 Programowanie ustawień kart

Funkcja dostępna po otwarciu projektu.

1. Kliknij zakładkę „USTAWIENIA TOKENÓW”.
2. Zaprogramuj ustawienia tokenów.

3. Kliknij  na pasku menu, aby zapisać ustawienia kart do urządzeń.

Ustawienia tokenów dla systemu on-line INTEGRA/ACCO

PROJEKT	
SYSTEM	Klucz tokenów SATEL BC:70:51:52:23:5F:27:5B:B9:8D:4F:82:80:8B:46:05
INTERFEJSY	<input type="checkbox"/> Bez szyfrowania
USTAWIENIA TOKENÓW	MIFARE Classic <input type="checkbox"/>
URZĄDZENIA	MIFARE DESFire <input type="checkbox"/>
KARTY	MIFARE Ultralight <input type="checkbox"/>

Klucz tokenów SATEL – klucz dostępu do numeru karty dla wszystkich typów kart. Po utworzeniu projektu jest on taki sam jak *Klucz główny*. Możesz go zmienić.



W każdym projekcie klucz powinien być indywidualny (inny dla każdego projektu).

Bez szyfrowania – jeżeli opcja jest włączona, jako numer karty używany jest fabryczny numer seryjny karty (CSN). Kart nie trzeba programować.



Długość numeru karty w systemie INTEGRA/ACCO wynosi 5 bajtów.

Dla kart typu MIFARE Classic używane jest tylko 6 młodszych bajtów klucza.

Jeżeli włączysz opcję Bez szyfrowania, Klucz tokenów SATEL zostanie skasowany.

Zaprogramuj takie same ustawienia w systemie alarmowym INTEGRA / systemie kontroli dostępu ACCO.

Ustawienia tokenów dla innego systemu on-line lub systemu autonomicznego

PROJEKT	Długość numeru karty 8
SYSTEM	
INTERFEJSY	<input checked="" type="checkbox"/> MIFARE Classic <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE DESFire <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE Ultralight
USTAWIENIA TOKENÓW	
URZĄDZENIA	
KARTY	

Długość numeru karty – używana liczba bajtów numeru karty. Możesz wprowadzić liczbę od 5 do 8.



Ustawienia dla poszczególnych typów kart są dostępne, jeżeli włączona jest obsługa tego typu kart.

MIFARE Classic

^ MIFARE Classic

Tryb
MIFARE Application Directory Sector Number (MSN) ▼

Numer aplikacji
569A

MIFARE Application Directory (MAD): typ klucza	MIFARE Application Directory (MAD): klucz
A ▼	FF:FF:FF:FF:FF:FF
<hr/>	
Sector Serial Number (SSN): typ klucza	Sector Serial Number (SSN): klucz
A ▼	FF:FF:FF:FF:FF:FF

Tryb – tryb pracy karty:

Chip Serial Number (CSN) – jako numer karty używany jest fabryczny numer seryjny karty. Kart nie trzeba programować. Dla tego trybu nie są dostępne żadne dodatkowe ustawienia.

Sector Serial Number (SSN) – numer karty można zaprogramować i zapisać we wskazanym obszarze pamięci karty.

MIFARE Application Directory Serial Number (MSN) – numer karty można zaprogramować i zapisać w obszarze pamięci karty identyfikowanym na podstawie *Numeru aplikacji (AID)*.

Numer sektora – numer sektora danych, w którym zapisywany jest numer karty. Możesz wprowadzić liczbę od 0 do 16. Parametr dla trybu *Sector Serial Number (SSN)*.

Blok – numer bloku w sektorze, w którym zapisywany jest numer karty. Możesz wprowadzić liczbę od 0 do 2. Parametr dla trybu *Sector Serial Number (SSN)*.

Przesunięcie – pozycja pierwszego bajtu numeru karty w bloku. Możesz wprowadzić liczbę od 0 do 15. Parametr dla trybu *Sector Serial Number (SSN)*.

Numer aplikacji – identyfikator aplikacji wskazujący sektor z numerem karty (AID). Możesz wprowadzić 4 znaki szesnastkowe (2 bajty). Parametr dla trybu *MIFARE Application Directory Serial Number (MSN)*.

MIFARE Application Directory (MAD): typ klucza – typ klucza dostępu do sektora z numerem aplikacji. Możesz wybrać A lub B. Parametr dla trybu *MIFARE Application Directory Serial Number (MSN)*.

MIFARE Application Directory (MAD): klucz – klucz dostępu do sektora z numerem aplikacji. Możesz wprowadzić 12 znaków szesnastkowych (6 bajtów). Parametr dla trybu *MIFARE Application Directory Serial Number (MSN)*.

i | *W każdym projekcie klucz powinien być indywidualny (inny dla każdego projektu).*

Sector Serial Number (SSN): typ klucza – typ klucza dostępu do sektora z numerem karty. Możesz wybrać A lub B.

Sector Serial Number (SSN): klucz – klucz dostępu do sektora z numerem karty. Możesz wprowadzić 12 znaków szesnastkowych (6 bajtów).

i | *W każdym projekcie klucz powinien być indywidualny (inny dla każdego projektu).*

MIFARE DESFire

Tryb – tryb pracy karty:

Chip Serial Number (CSN) – jako numer karty używany jest fabryczny numer seryjny karty. Kart nie trzeba programować. Dla tego trybu nie są dostępne żadne dodatkowe ustawienia.

MIFARE Application Directory Serial Number (MSN) – numer karty można zaprogramować i zapisać na karcie.

Numer aplikacji – identyfikator aplikacji wskazujący katalog zawierający plik z numerem karty. Możesz wprowadzić 6 znaków szesnastkowych (3 bajty).

Identyfikator pliku – numer pliku zawierającego numer karty.

Przesunięcie – pozycja pierwszego bajtu numeru karty w pliku. Możesz wprowadzić liczbę od 0 do 99.

Komunikacja – sposób szyfrowania komunikacji:

BEZ SZYFROWANIA – komunikacja nie jest szyfrowana.

MAC – komunikacja nie jest szyfrowana, ale jest podpisywana cyfrowo.

ENC – komunikacja jest szyfrowana.

Numer klucza – numer klucza służącego do szyfrowania pliku z numerem karty. Parametr dla komunikacji podpisywanej cyfrowo (MAC) i komunikacji szyfrowanej (ENC).

Szyfrowanie – typ klucza szyfrującego. Możesz wybrać *DES*, *2K3DES* lub *AES128*. Parametr dla komunikacji podpisywanej cyfrowo (MAC) i komunikacji szyfrowanej (ENC).

Klucz – klucz dostępu do numeru karty. Parametr dla komunikacji podpisywanej cyfrowo (MAC) i komunikacji szyfrowanej (ENC).



W każdym projekcie klucz powinien być indywidualny (inny dla każdego projektu).

MIFARE Ultralight

Tryb – tryb pracy karty:

Chip Serial Number (CSN) – jako numer karty używany jest fabryczny numer seryjny karty. Kart nie trzeba programować. Dla tego trybu nie są dostępne żadne dodatkowe ustawienia.

Sector Serial Number (SSN) – numer karty można zaprogramować i zapisać na karcie.

Strona – numer strony zawierającej numer karty. Możesz wprowadzić liczbę od 0 do 100.

Przesunięcie – pozycja pierwszego bajtu numeru karty na stronie. Możesz wprowadzić liczbę od 0 do 3.

4.3.7 Programowanie ustawień urządzeń kontroli dostępu

Funkcja dostępna po otwarciu projektu.

1. Kliknij zakładkę „URZĄDZENIA”.
2. Zaprogramuj ustawienia urządzeń.
3. Kliknij  na pasku menu, aby zapisać ustawienia do urządzeń.

Opis zakładki „URZĄDZENIA”


				Ustawienia ogólne		
Lp.	Opis	Produkt	Numer seryjny	Wersja	Stan	Problem z us
1		SO-MF5	663679305	1.01.001 (2024-03-12)	✓	
2		SO-MF3	180427380	1.01.001 (2024-03-12)	✓	


① pasek narzędzi dla listy urządzeń.


② lista urządzeń.


Pasek narzędzi dla listy urządzeń


Na pasku narzędzi wyświetlane są przyciski i funkcje dotyczące urządzeń.


 - kliknij, aby dodać do projektu urządzenie bez łączenia się nim (patrz „Dodanie do projektu urządzenia niepodłączonego do komputera”).

 - kliknij, aby usunąć urządzenie / urządzenia z projektu (patrz „Usunięcie urządzenia z projektu”). Przycisk dostępny, jeżeli zaznaczone jest co najmniej jedno urządzenie.

 - kliknij, aby skopiować ustawienia urządzenia. Przycisk dostępny, jeżeli urządzenie jest zaznaczone.

 - kliknij, aby wkleić ustawienia dla zaznaczonego urządzenia / urządzeń. Przycisk dostępny, jeżeli wcześniej skopiowałeś ustawienia.

 - kliknij, aby skopiować ustawienia systemowe z urządzenia (ustawienia interfejsów komunikacyjnych i ustawienia tokenów). Przycisk dostępny, gdy program jest połączony z urządzeniami i urządzenie jest zaznaczone.

 - kliknij, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia / urządzeń. Przycisk dostępny, gdy program jest połączony z urządzeniami i zaznaczone jest co najmniej jedno urządzenie.

📍 - kliknij, aby znaleźć urządzenie (po kliknięciu zaczną szybciej migać wskaźniki LED w urządzeniu). Kliknij ponownie, aby zakończyć funkcję. Przycisk dostępny, gdy program jest połączony z urządzeniami i urządzenie jest zaznaczone.



- kliknij, aby zmienić ustawienia tabeli, w której prezentowane są urządzenia.

Listy urządzeń

Na liście wyświetlane są urządzenia dodane do projektu.

Dodanie urządzenia do projektu

Dodanie do projektu urządzenia podłączonego do komputera

Jeżeli urządzenie kontroli dostępu jest podłączone do komputera, zostanie automatycznie dodane do projektu po nawiązaniu z nim połączenia (patrz „Nawiązanie połączenia z urządzeniami kontroli dostępu” s. 14).

Dodanie do projektu urządzenia niepodłączonego do komputera

1. Kliknij **+**. Wyświetlone zostanie okno „Ustaw adres urządzenia”.

2. W polu „Adres OSDP” wprowadź adres OSDP, który chcesz nadać urządzeniu. Możesz wprowadzić liczbę od 1 do 126.
3. Kliknij „USTAW”. Okno „Ustaw adres urządzenia” zostanie zamknięte. Nowe urządzenie pojawi się na liście urządzeń.

Ustawienia czytnika

Ustawienia ogólne

Opis – dodatkowy opis urządzenia.

Produkt – typ urządzenia kontroli dostępu.

Numer seryjny – numer seryjny urządzenia. Jest odczytywany po nawiązaniu połączenia z urządzeniem. Znajdziesz go na naklejce wewnątrz obudowy urządzenia (oznaczony jako Satel MNI).

Wersja – wersja oprogramowania urządzenia.

Stan – w polu wyświetlana jest ikona ilustrująca stan połączenia z urządzeniem. Najedź myszką na ikonę, aby zobaczyć jej opis.

Problem z ustawieniami – w polu wyświetlana jest ikona ilustrująca stan ustawień urządzenia. Najedź myszką na ikonę, aby zobaczyć jej opis.

Adres OSDP – adres OSDP urządzenia. Każde urządzenie musi posiadać indywidualny adres. Fabrycznie każde urządzenie ma adres 0. Adres jest nadawany urządzeniom automatycznie (patrz „Nawiązanie połączenia z urządzeniami kontroli dostępu” s. 14).

Możesz ustawić inny adres z zakresu od 1 do 126 (patrz „Zmiana adresu OSDP urządzenia” s. 24).

Dodatkowy interfejs

Ustawienia niedostępne w projekcie typu *System autonomiczny*.

Typ – typ interfejsu dodatkowego, którego używa czytnik:

Nie używany – interfejs dodatkowy nie jest używany.

EM-Marine – interfejs używany w systemach INTEGRA i ACCO.

Wiegand – interfejs używany w systemach INTEGRA, ACCO i systemach innych producentów.

NFC

Wysyłaj identyfikator karty – sposób wysyłania identyfikatora karty:

Według systemu – identyfikator karty jest wysyłany zgodnie z ustawieniami systemu, w którym pracuje urządzenie.

Po zbliżeniu karty – identyfikator karty jest wysyłany natychmiast po jego odczytaniu.

Po odsunięciu karty – identyfikator karty jest wysyłany dopiero po odsunięciu karty od czytnika.

Sygnalizuj wysłanie identyfikatora – sposób sygnalizowania wysłania identyfikatora karty:

Według systemu – wysłanie identyfikatora karty jest sygnalizowane zgodnie z ustawieniami systemu, w którym pracuje urządzenie (ustawienie zalecane dla systemu INTEGRA).

Wyłącz – urządzenie nie sygnalizuje wysłania identyfikatora karty.

Włącz – urządzenie sygnalizuje wysłanie identyfikatora karty krótkim dźwiękiem.

Wejścia

Ustawienia dostępne, jeżeli używany jest interfejs Wiegand (dodatkowy interfejs).

Tryb pracy wejść – sposób aktywowania wejścia:

Aktywacja stanem wysokim – wejście jest sterowane stanem wysokim.

Aktywacja stanem niskim – wejście jest sterowane stanem niskim.

Wejście IN1 – funkcja wejścia IN1:

Wyłącz – wejście nie jest używane.

Sygnalizator dźwiękowy – sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym.

LED: zielony – sterowanie zieloną diodą LED.

LED: czerwony – sterowanie czerwoną diodą LED.

LED: żółty – sterowanie żółtą diodą LED.

LED: niebieski – sterowanie niebieską diodą LED.

Wejście IN1 typ – typ obwodu:

NC – normalnie zamknięty.

NO – normalnie otwarty.

Wejście IN2 – funkcja wejścia IN2:

Wyłącz – wejście nie jest używane.

Sygnalizator dźwiękowy – sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym.

LED: zielony – sterowanie zieloną diodą LED.

LED: czerwony – sterowanie czerwoną diodą LED.

LED: żółty – sterowanie żółtą diodą LED.

LED: niebieski – sterowanie niebieską diodą LED.

Wejście IN2 typ – typ obwodu:

NC – normalnie zamknięty.

NO – normalnie otwarty.

Wejście IN3 – funkcja wejścia IN3:

Wyłącz – wejście nie jest używane.

Sygnalizator dźwiękowy – sterowanie sygnalizatorem dźwiękowym.

LED: zielony – sterowanie zieloną diodą LED.

LED: czerwony – sterowanie czerwoną diodą LED.

LED: żółty – sterowanie żółtą diodą LED.

LED: niebieski – sterowanie niebieską diodą LED.

Wejście IN3 typ – typ obwodu:

NC – normalnie zamknięty.

NO – normalnie otwarty.

Ustawienia autonomiczne

Ustawienia dostępne w projekcie typu *System autonomiczny*.

Wejście kontroli stanu drzwi – ustawienia wejścia kontrolującego stan drzwi (IN1):

Nie używane – wejście nie jest używane.

NC – wejście obsługuje czujkę z wyjściem NC (normalnie zamkniętym).

NO – wejście obsługuje czujkę z wyjściem NO (normalnie otwartym).

Wejście na przycisk otwarcia – ustawienia wejścia na przycisk otwarcia (IN2):

Nie używane – wejście nie jest używane.

NC – wejście obsługuje przycisk NC (normalnie zamknięty).

NO – wejście obsługuje przycisk NO (normalnie otwarty).

Przycisk otwarcia – typ używanego przycisku otwarcia:

Monostabilny – przycisk, który ma jeden stan stabilny.

Bistabilny – przycisk, który ma dwa stany stabilne.

Czas otwarcia przejścia – czas, na który włączany jest przełącznik po uzyskaniu dostępu. Możesz wprowadzić od 1 do 255 sekund. Gdy czas jest odliczany, można otworzyć drzwi.

Skróć czas otwarcia przejścia – sposób działania funkcji skracania czasu otwarcia przejścia:

Wyłącz – funkcja skrócenia czasu otwarcia przejścia nie jest używana.

Po otwarciu drzwi – otwarcie drzwi zakończy odliczanie czasu otwarcia przejścia (przełącznik zostanie wyłączony).

Po zamknięciu drzwi – zamknięcie drzwi zakończy odliczanie czasu otwarcia przejścia (przełącznik zostanie wyłączony).



Funkcja skracania czasu otwarcia przejścia wymaga kontroli stanu drzwi (do wejścia kontrolującego stan drzwi musi być podłączona czujka).

Czas otwarcia drzwi – maksymalny czas, przez który mogą być otwarte drzwi po uzyskaniu dostępu. Jeżeli drzwi będą otwarte dłużej, urządzenie będzie sygnalizowało długo otwarte drzwi. Możesz wprowadzić od 0 do 255 sekund. Wprowadzenie 0 oznacza wyłączenie funkcji. Funkcja wymaga kontroli stanu drzwi (do wejścia kontrolującego stan drzwi musi być podłączona czujka).

Ustawienia dodatkowe


Głośność dźwięków – głośność dźwięków emitowanych przez czytnik.

Sabotaż – jeżeli opcja jest włączona, urządzenie kontroluje stan ochrony sabotażowej.

Zmiana adresu OSDP urządzenia

1. Kliknij dwukrotnie pole w kolumnie „Adres OSDP”. Wyświetlone zostanie okno „Ustaw adres urządzenia”.
2. W polu „Adres OSDP” wprowadź adres OSDP, który chcesz nadać urządzeniu. Możesz wprowadzić liczbę od 1 do 126.
3. Kliknij „USTAW”. Okno „Ustaw adres urządzenia” zostanie zamknięte. Komunikat potwierdzi zmianę adresu.


Usunięcie urządzenia z projektu

1. Kliknij urządzenie na liście, aby je zaznaczyć.
2. Kliknij . Urządzenie zostanie usunięte.

4.3.8 Zarządzanie użytkownikami

Funkcja dostępna po otwarciu projektu typu *System autonomiczny*. Użytkownikami możesz zarządzać w zakładce „UŻYTKOWNICY”.

Opis zakładki „UŻYTKOWNICY”

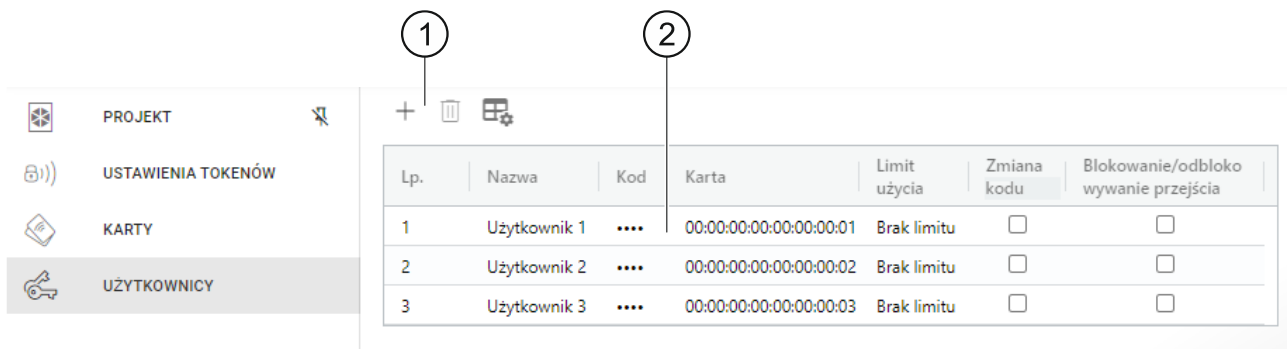

Lp.	Nazwa	Kod	Karta	Limit użycia	Zmiana kodu	Blokowanie/odblokowanie przejścia
1	Użytkownik 1	00:00:00:00:00:00:01	Brak limitu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Użytkownik 2	00:00:00:00:00:00:02	Brak limitu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Użytkownik 3	00:00:00:00:00:00:03	Brak limitu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


① pasek narzędzi dla listy użytkowników.

② lista użytkowników.

Pasek narzędzi dla listy użytkowników

Na pasku narzędzi wyświetlane są przyciski i funkcje dotyczące użytkowników.

 - kliknij, aby dodać do projektu użytkownika (patrz „Dodanie użytkownika do projektu”).


 - kliknij, aby usunąć użytkownika / użytkowników z projektu (patrz „Usunięcie użytkownika z projektu”). Przycisk dostępny, jeżeli zaznaczony jest co najmniej jeden użytkownik.

 - kliknij, aby zmienić ustawienia tabeli, w której prezentowani są użytkownicy.

Lista użytkowników

Na liście wyświetlani są użytkownicy dodani do projektu.


Dodanie użytkownika do projektu

1. Kliknij . Nowy użytkownik pojawi się na liście.
2. Dodaj użytkownikowi kartę (patrz „Dodanie karty użytkownikowi”).



Użytkownika, który nie ma ani kodu, ani karty, nie można zapisać do urządzeń. Po zamknięciu projektu zostanie automatycznie z niego usunięty.


3. Zaprogramuj pozostałe ustawienia użytkownika.

4. Kliknij  na pasku menu, aby zapisać użytkownika do urządzeń.

Ustawienia użytkownika

Nazwa – nazwa użytkownika.

Kod – *nie dotyczy czytnika SO-MF3.*

Karta – jeżeli użytkownik nie posiada karty, w polu wyświetlany jest przycisk  – kliknij, aby dodać kartę użytkownikowi (patrz „Dodanie karty użytkownikowi”). Jeżeli użytkownik posiada kartę, w polu wyświetlany jest jej numer – kliknij, aby zmienić kartę użytkownikowi (patrz „Zmiana karty użytkownikowi”) lub usunąć kartę użytkownikowi (patrz „Usunięcie karty użytkownikowi”).

Limit użycia – liczba użycia karty, po której użytkownik straci dostęp do urządzenia.

Zmiana kodu – *nie dotyczy czytnika SO-MF3.*


Blokowanie/odblokowywanie przejścia – jeżeli opcja jest włączona, użytkownik może zablokować / odblokować przejście.

Dodanie karty użytkownikowi

1. Kliknij  w kolumnie „Karta”. Wyświetlone zostanie okno „Przypisz kartę”.



W oknie „Przypisz kartę” wyświetlane są karty, które można przypisać użytkownikowi. Są to karty dodane w zakładce „KARTY”, które nie zostały jeszcze przypisane użytkownikom. Opis dodawania i programowania kart znajdziesz w instrukcji programatora SO-PRG.

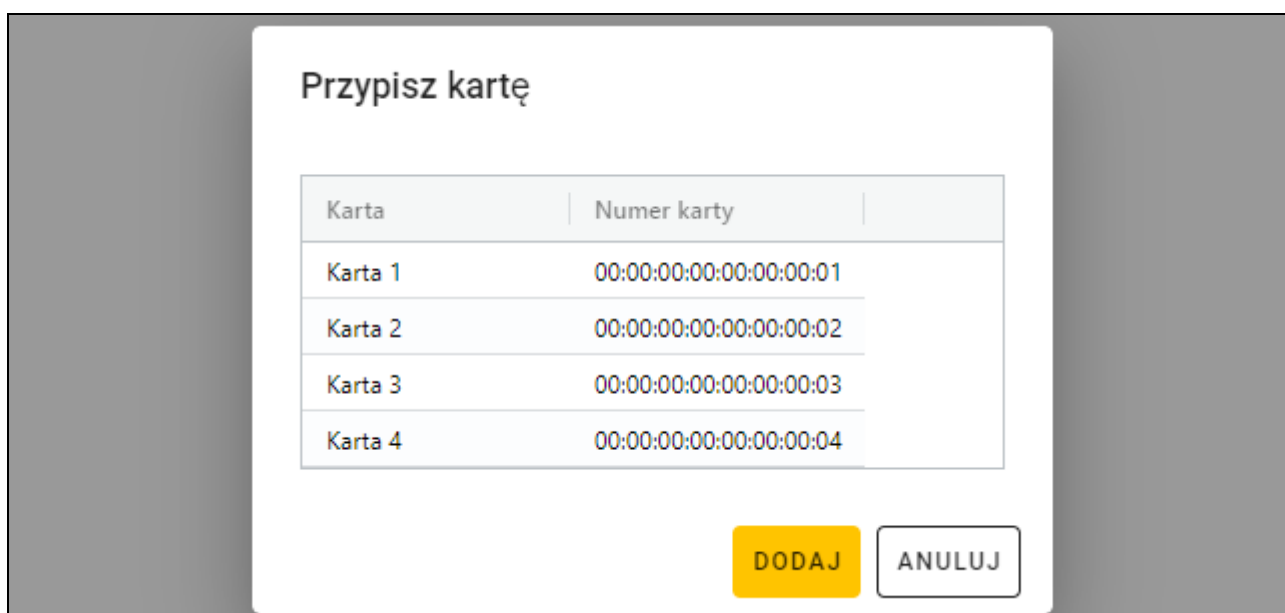

2. Kliknij kartę, którą chcesz dodać użytkownikowi.

3. Kliknij „DODAJ”. Okno „Przypisz kartę” zostanie zamknięte. W kolumnie „Karta” wyświetlony zostanie numer karty.


Zmiana karty użytkownikowi

1. Kliknij numer karty użytkownika. Wyświetlone zostanie okno „Zmień kartę”.




W oknie „Zmień kartę” wyświetlane są karty, które można przypisać użytkownikowi. Są to karty dodane w zakładce „KARTY”, które nie zostały jeszcze przypisane

użytkownikom. Opis dodawania i programowania kart znajdziesz w instrukcji programatora SO-PRG.

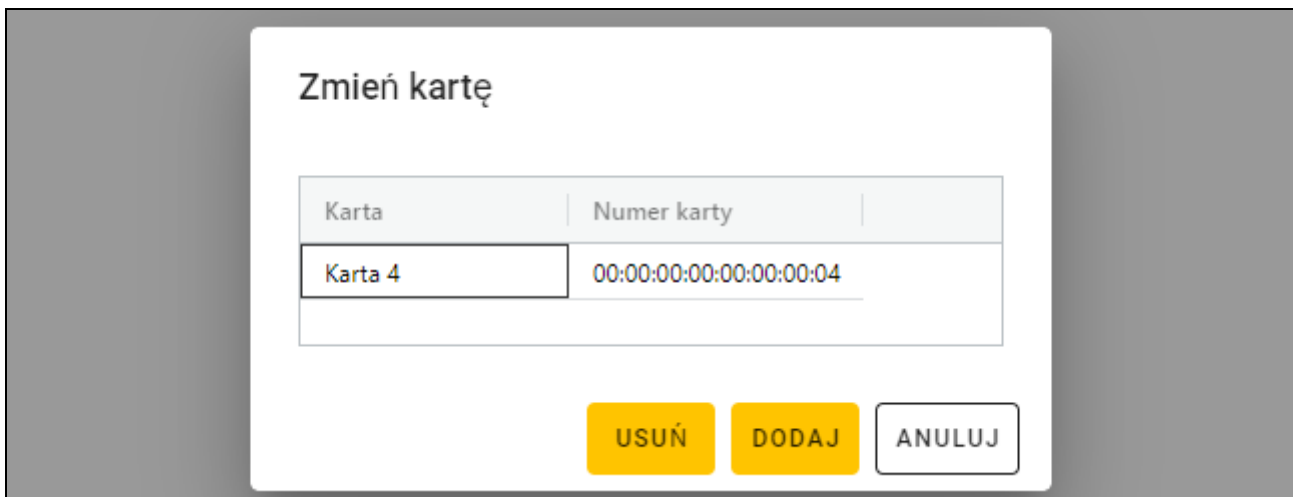



2. Kliknij kartę, którą chcesz dodać użytkownikowi.
3. Kliknij „DODAJ”. Okno „Zmień kartę” zostanie zamknięte. W kolumnie „Karta” wyświetlony zostanie numer nowej karty.

Usunięcie karty użytkownikowi


1. Kliknij numer karty użytkownika. Wyświetlone zostanie okno „Zmień kartę”.
2. Kliknij „USUŃ”. Okno „Zmień kartę” zostanie zamknięte. W kolumnie „Karta” wyświetlony zostanie przycisk .

Usunięcie użytkownika z projektu

1. Kliknij użytkownika na liście, aby go zaznaczyć.
2. Kliknij . Użytkownik zostanie usunięty.
3. Kliknij  na pasku menu, aby zapisać zmiany w urządzeniach.

4.3.9 Zapisanie zmian w projekcie

Funkcja dostępna po otwarciu projektu.

1. Kliknij  na pasku menu. Wyświetlone zostanie menu.
2. Kliknij „ZAPISZ”. Wyświetlone zostanie okno zapisu.
3. Kliknij „ZAPISZ”, jeżeli nie chcesz zmienić nazwy projektu, lub „ZAPISZ JAKO”, jeżeli chcesz zmienić nazwę projektu.




Możesz użyć skrótu *Ctrl + S*, aby pominąć dwa pierwsze kroki i od razu wyświetlić okno zapisu.

4.3.10 Eksportowanie projektu

Funkcja dostępna po otwarciu projektu.

1. Kliknij  na pasku menu. Wyświetlone zostanie menu.

2. Kliknij „Eksportuj”. Wyświetlone zostanie okno „Eksportuj projekt”.

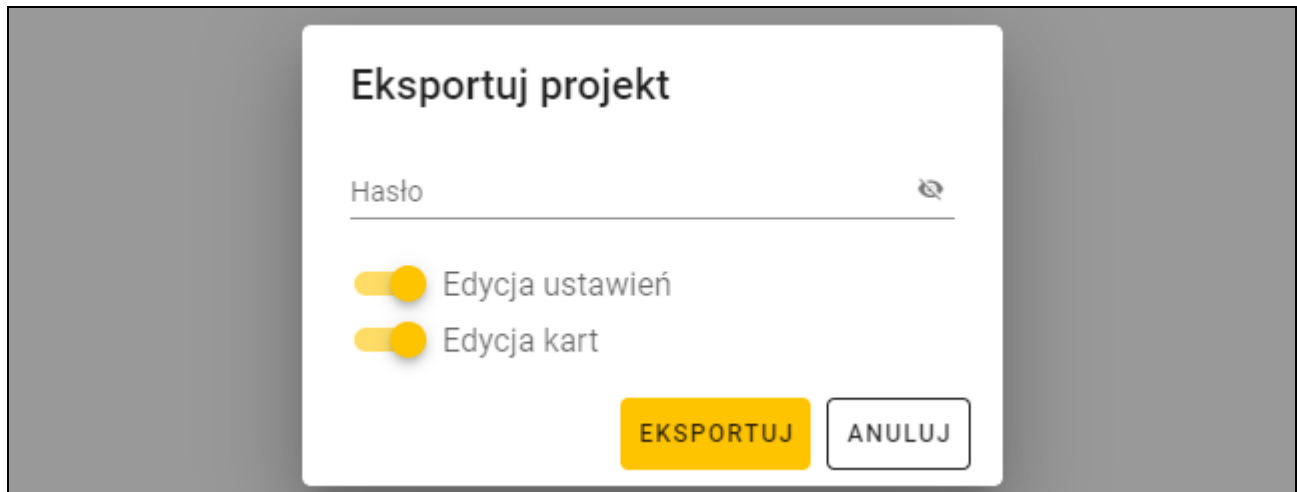

3. W polu „Hasło” wprowadź hasło, którym zabezpieczony zostanie wyeksportowany plik (od 1 do 16 cyfr, liter lub znaków specjalnych).
4. Wyłącz opcję *Edycja ustawień*, jeżeli ustawienia systemu nie mają być dostępne po zaimportowaniu pliku (nie będą wyświetlane zakładki „System” i „Urządzenia”).
5. Wyłącz opcję *Edycja kart*, jeżeli edycja kart nie ma być dostępna po zaimportowaniu pliku (zakładka „Karty” będzie wyświetlana, ale nie będzie można zarządzać kartami).
6. Kliknij „EKSPORTUJ”. Wyświetlone zostanie okno systemowe, w którym należy wskazać, gdzie ma zostać zapisany eksportowany plik.

5. Czytnik w systemie INTEGRA

5.1 Instalacja w systemie INTEGRA

Urządzenie powinno być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.

Czytnik należy podłączyć do ekspandera czytników kart / pastylek INT-R.



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

5.1.1 Instalacja w skrócie

1. Otwórz obudowę czytnika (patrz „Narzędzie do otwierania obudowy” s. 5).
2. Podłącz czytnik do komputera (s. 9).
3. Zaprogramuj czytnik przy użyciu programu CR SOFT.
 - 3.1. Utwórz nowy projekt typu *System on-line: INTEGRA/ACCO* (s. 12) lub otwórz istniejący projekt.
 - 3.2. Nawiąż połączenie między programem i urządzeniem (s. 14).
 - 3.3. Zaprogramuj ustawienia interfejsu Wiegand, jeżeli ma być on używany (s. 15).
 - 3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
 - 3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):
 - wybierz *EM-Marin* lub *Wiegand* jako typ interfejsu dodatkowego (wybierz interfejs, który obsługuje ekspander INT-R, do którego czytnik ma być podłączony – patrz instrukcja ekspandera czytników kart / pastylek INT-R),
 - zaprogramuj pozostałe ustawienia.


i Czytniki z interfejsem Wiegand nie wspierają funkcji przytrzymania karty.

4. Odłącz czytnik od komputera.
5. Doprowadź kable do miejsca, gdzie chcesz zamontować czytnik. Użyj kabli prostych nieekranowanych.

i Kabel łączący czytnik z ekspanderem INT-R może mieć do 30 metrów długości.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 28).

5.1.2 Opis zacisków dla czytnika w systemie INTEGRA

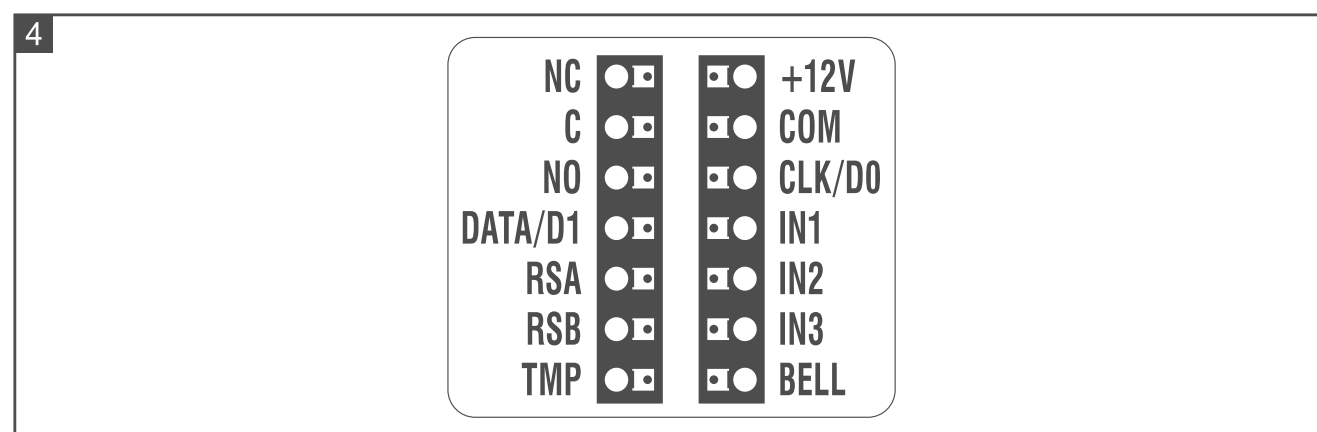

Zacisk	Opis
NC	<i>nieużywany</i>
C	<i>nieużywany</i>
NO	<i>nieużywany</i>
DATA/D1	<i>nieużywany</i> [interfejs EM-Marin] / dane (1) [interfejs Wiegand]
RSA	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
TMP	wyjscie sabotażowe
+12V	wejscie zasilania +12 V DC
COM	masa
CLK/D0	dane [interfejs EM-Marin] / dane (0) [interfejs Wiegand]
IN1	wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN2	wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN3	wejscie programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
BELL	<i>nieużywany</i>

5.1.3 Montaż czytnika w systemie INTEGRA

1. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
2. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe.
3. Przeprowadź przewody przez otwór w podstawie obudowy.

4. Przy użyciu kołków i wkrętów przymocuj podstawę obudowy do ściany. Kołki powinny zostać odpowiednio dobrane do podłoża (inne w przypadku betonu i cegły, a inne w przypadku gipsu, czy drewna itd.).
5. Połącz zaciski czytnika z zaciskami ekspandera INT-R (patrz „Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin” lub „Podłączenie przy użyciu interfejsu Wiegand”).
6. Zamknij obudowę czytnika.
7. Włącz zasilanie czytnika.

Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin

Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski ekspandera INT-R	
	Czytnik A	Czytnik B
TMP	TMPA	TMPB
+12V	+GA	+GB
COM	COM	COM
CLK/D0	SIG1A	SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	LD2A	LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	LD1A	LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	BPA	BPB



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja ekspandera INT-R. Poinformuj o zmianach użytkowników.

Podłączenie przy użyciu interfejsu Wiegand

Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski ekspandera INT-R	
	Czytnik A	Czytnik B
DATA/D1	SIG2A	SIG2B
TMP	TMPA	TMPB
+12V	+GA	+GB
COM	COM	COM
CLK/D0	SIG1A	SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	LD2A	LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	LD1A	LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	BPA	BPB



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja ekspandera INT-R. Poinformuj o zmianach użytkowników.

5.2 Użytkowanie czytnika w systemie INTEGRA

Informacje dotyczące użytkowania czytnika znajdziesz w instrukcji ekspandera INT-R.

Jeżeli używany jest interfejs EM-Marin, czytnik rozróżnia zbliżenie i przytrzymanie karty (kartę należy zbliżyć do czytnika i przytrzymać przez 3 sekundy). Czytnik z interfejsem Wiegand obsługuje tylko zbliżenie karty.

6. Czytnik w systemie ACCO

6.1 Instalacja w systemie ACCO

Urządzenie powinno być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.

Czytnik należy podłączyć do modułu kontroli dostępu: ACCO-KP2, ACCO-KP-PS, ACCO-KP, ACCO-KPWG-PS lub ACCO-KPWG.



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

6.1.1 Instalacja w skrócie

Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin / Wiegand

Interfejs EM-Marin umożliwia podłączenie czytnika do każdego z wymienionych wyżej modułów kontroli dostępu. Interfejs Wiegand jest obsługiwany przez moduły ACCO-KP2, ACCO-KPWG-PS i ACCO-KPWG.

1. Otwórz obudowę czytnika (patrz „Narzędzie do otwierania obudowy” s. 5).
2. Podłącz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy użyciu programu CR SOFT.
 - 3.1. Utwórz nowy projekt typu *System on-line: INTEGRA/ACCO* (s. 12) lub otwórz istniejący projekt.
 - 3.2. Nawiąż połączenie między programem i urządzeniem (s. 14).
 - 3.3. Zaprogramuj ustawienia interfejsu Wiegand, jeżeli ma być on używany (s. 15).
 - 3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
 - 3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):
 - wybierz *EM-Marin* lub *Wiegand* jako typ interfejsu dodatkowego (wybierz interfejs, który obsługuje moduł kontroli dostępu, do którego czytnik ma być podłączony),
 - zaprogramuj pozostałe ustawienia.
4. Odłącz czytnik od komputera.
5. Doprowadź kable do miejsca, gdzie chcesz zamontować czytnik. Użyj kabli prostych nieekranowanych.



Kabel łączący czytnik z modułem kontroli dostępu może mieć do 30 metrów długości.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 32).

Podłączenie przy użyciu magistrali RS-485 (OSDP)

Magistrala RS-485 umożliwia podłączenie czytnika do modułu kontroli dostępu ACCO-KP2 (wymagana wersja oprogramowania: 1.01 lub nowsza).

1. Otwórz obudowę czytnika (patrz „Narzędzie do otwierania obudowy” s. 5).
2. Podłącz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy użyciu programu CR SOFT.
 - 3.1. Utwórz nowy projekt typu *System on-line: INTEGRA/ACCO* (s. 12) lub otwórz istniejący projekt.
 - 3.2. Nawiąż połączenie między programem i urządzeniem (s. 14).
 - 3.3. Zaprogramuj ustawienia protokołu OSDP (s. 15).
 - 3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).

3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):

- wybierz *Nie używany* jako typ interfejsu dodatkowego.
- zaprogramuj pozostałe ustawienia.

4. Odłącz czytnik od komputera.

5. Doprowadź kable do miejsca, gdzie chcesz zamontować czytnik. Dla magistrali RS-485 zaleca się użycie kabla UTP (skrętka nieekranowana). Do pozostałych połączeń użyj kabli prostych nieekranowanych.




Magistrala RS-485 może mieć do 1200 metrów długości.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 32).



Program ACCO Soft w wersji 1.9 (lub nowszej) umożliwia zaprogramowanie wszystkich wymaganych ustawień (system ACCO NET). Jeżeli ma być użyty, możesz pominąć kroki 2-4.

6.1.2 Opis zacisków dla czytnika w systemie ACCO

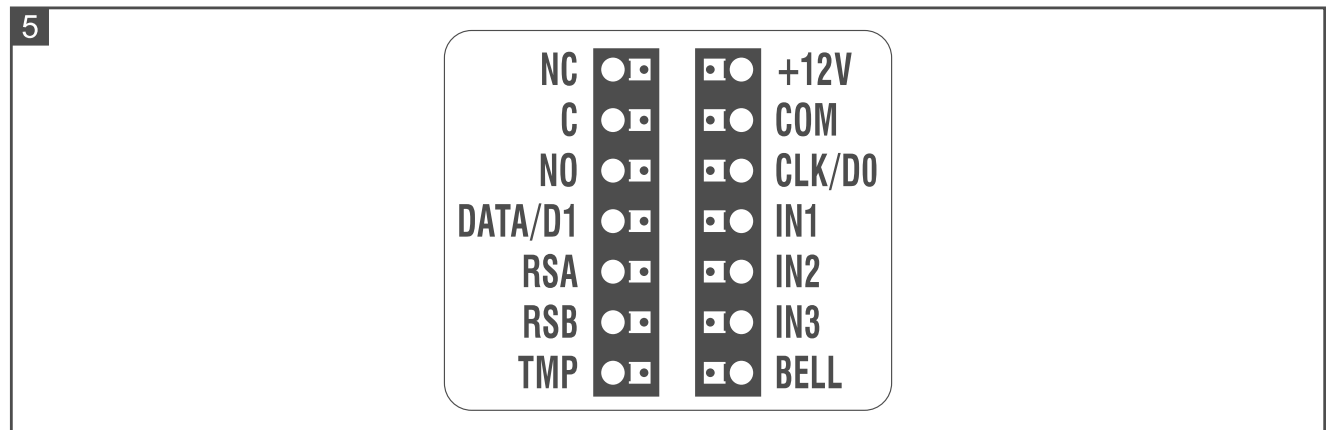

Zacisk	Opis
NC	<i>nie używany</i>
C	<i>nie używany</i>
NO	<i>nie używany</i>
DATA/D1	<i>nie używany</i> [interfejs EM-Marin] / dane (1) [interfejs Wiegand]
RSA	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
TMP	wyjście sabotażowe
+12V	wejście zasilania +12 V DC
COM	masa
CLK/D0	dane [interfejs EM-Marin] / dane (0) [interfejs Wiegand]
IN1	wejście programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN2	wejście programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
IN3	wejście programowalne [interfejs EM-Marin / Wiegand]
BELL	<i>nie używany</i>

6.1.3 Montaż czytnika w systemie ACCO

1. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
2. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe.
3. Przeprowadź przewody przez otwór w podstawie obudowy.
4. Przy użyciu kołków i wkrętów przymocuj podstawę obudowy do ściany. Kołki powinny zostać odpowiednio dobrane do podłoża (inne w przypadku betonu i cegły, a inne w przypadku gipsu, czy drewna itd.).
5. Połącz zaciski czytnika z zaciskami kontrolera (patrz „Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin”, „Podłączenie przy użyciu interfejsu Wiegand” lub „Podłączenie przy użyciu magistrali RS-485 (OSDP)”).
6. Zamknij obudowę czytnika.
7. Włącz zasilanie czytnika.

Podłączenie przy użyciu interfejsu EM-Marin

Podłączenie do kontrolera ACCO-KP-PS / ACCO-KP

Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski kontrolera ACCO-KP-PS / ACCO-KP	
	Czytnik A	Czytnik B
TMP	TMPA	TMPB
+12V	+GA	+GB
COM	COM	COM
CLK/D0	SIGA	SIGB
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	LD2A	LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	LD1A	LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	BPA	BPB



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja kontrolera ACCO-KP-PS / ACCO-KP. Poinformuj o zmianach użytkowników.

Podłączenie do kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG

Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG	
	Czytnik A	Czytnik B
TMP	TMPA	TMPB
+12V	+G	
COM	COM	COM
CLK/D0	SIG1A	SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	LD2A	LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	LD1A	LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	BPA	BPB



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG. Poinformuj o zmianach użytkowników.

Podłączenie do kontrolera ACCO-KP2

Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski kontrolera ACCO-KP2	
	Czytnik A	Czytnik B
TMP	IN3	IN7
+12V	+G1...+G4	
COM	COM	
CLK/D0	IN1	IN5
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	OUT3	OUT7
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	OUT2	OUT6
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	OUT1	OUT5



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja kontrolera ACCO-KP2. Poinformuj o zmianach użytkowników.

Podłączenie przy użyciu interfejsu Wiegand

Podłączenie do kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG

Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG	
	Czytnik A	Czytnik B
DATA/D1	SIG2A	SIG2B
TMP	TMPA	TMPB
+12V	+G	
COM	COM	COM
CLK/D0	SIG1A	SIG1B
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	LD2A	LD2B
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	LD1A	LD1B
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	BPA	BPB



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja kontrolera ACCO-KPWG-PS / ACCO-KPWG. Poinformuj o zmianach użytkowników.

Podłączenie do kontrolera ACCO-KP2


Zaciski czytnika SO-MF3	Zaciski kontrolera ACCO-KP2	
	Czytnik A	Czytnik B
DATA/D1	IN2	IN6
TMP	IN3	IN7
+12V	+G1...+G4	
COM	COM	
CLK/D0	IN1	IN5
IN1 [zaprogramuj jako LED: czerwony]	OUT3	OUT7
IN2 [zaprogramuj jako LED: zielony]	OUT2	OUT6
IN3 [zaprogramuj jako Sygnalizator dźwiękowy]	OUT1	OUT5



Jeżeli zaprogramujesz wejścia IN1...IN3 inaczej, niż zaleca to tabela, wskaźniki LED lub sygnalizacja dźwiękowa będą działać inaczej, niż opisuje to instrukcja kontrolera ACCO-KP2. Poinformuj o zmianach użytkowników.

Podłączenie przy użyciu magistrali RS-485 (OSDP)



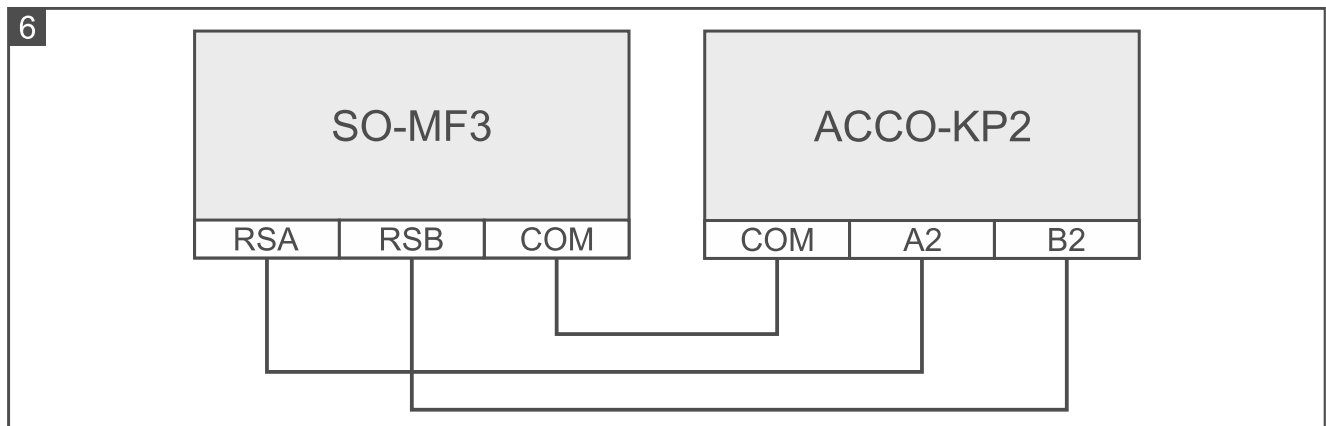

Zacisk RSA czytnika połącz z zaciskiem A2 kontrolera, a zacisk RSB – z zaciskiem B2 kontrolera. Połącz też zaciski COM czytnika i kontrolera.



6.2 Użytkowanie czytnika w systemie ACCO

Informacje dotyczące użytkowania czytnika znajdziesz w instrukcjach kontrolerów i instrukcjach do systemu ACCO NET. Zwróć jednak uwagę, że wskaźniki LED działają inaczej, jeżeli czytnik SO-MF3 używa komunikacji OSDP (jest podłączony przy użyciu magistrali RS-485).

6.2.1 Wskaźniki LED (komunikacja OSDP)

Dioda	Kolor	Opis
	niebieski	świeci – przejście odblokowane (trwale otwarte) miga powoli – przejście odblokowane (trwale otwarte) po aktywowaniu wejścia typu „Pożar – odblokowanie przejścia” szybko miga – przejście otwarte (użytkownik uzyskał dostęp)
	czerwony	świeci – alarm miga – pamięć alarmu
	zielony	świeci – przejście zablokowane (trwale zamknięte) miga powoli – przejście zablokowane (trwale zamknięte) po aktywowaniu wejścia typu „Alarm – zablokowanie przejścia”
	żółty	nieużywana



Miganie kolejno diod od lewej do prawej oznacza brak połączenia z kontrolerem (np. niepoprawne podłączenie).

7. Czytnik w systemie innego producenta

7.1 Instalacja w systemie innego producenta

Urządzenie powinno być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.

Czytnik należy podłączyć do urządzenia, które obsługuje protokół OSDP lub interfejs Wiegand.



Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

7.1.1 Instalacja w skrócie

1. Otwórz obudowę czytnika (patrz „Narzędzie do otwierania obudowy” s. 5).
2. Podłącz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy użyciu programu CR SOFT.
 - 3.1. Utwórz nowy projekt typu *System on-line: Inny* (s. 12) lub otwórz istniejący projekt.
 - 3.2. Nawiąż połączenie między programem i urządzeniem (s. 14).
 - 3.3. Zaprogramuj ustawienia protokołu OSDP lub Wiegand (s. 15).
 - 3.4. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
 - 3.5. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20):
 - wybierz *Nieużywany* jako typ interfejsu dodatkowego, jeżeli do podłączenia ma być użyta magistrala RS-485, lub *Wiegand*, jeżeli do podłączenia ma być użyty interfejs Wiegand.
 - zaprogramuj pozostałe ustawienia.
4. Odłącz czytnik od komputera.

5. Doprowadź kable do miejsca, gdzie chcesz zamontować czytnik. Dla magistrali RS-485 zaleca się użycie kabla UTP (skrętka nieekranowana). Do pozostałych połączeń użyj kabli prostych nieekranowanych.




Magistrala RS-485 może mieć do 1200 metrów długości.

W przypadku interfejsu Wiegand, kabel łączący czytnik z urządzeniem może mieć do 30 metrów długości.

6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 32).

7.1.2 Opis zacisków dla czytnika w systemie innego producenta

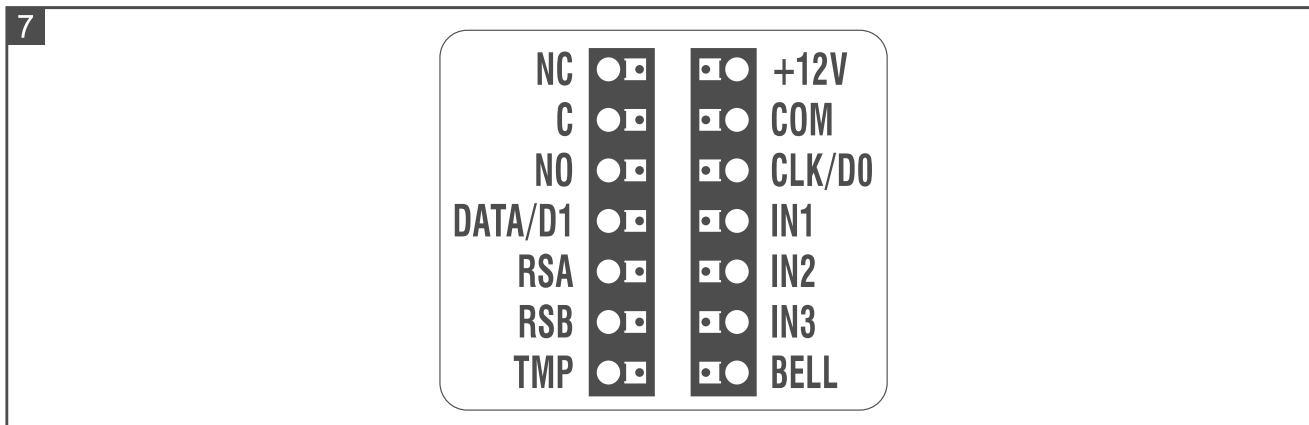

Zacisk	Opis
NC	<i>nieużywany</i>
C	<i>nieużywany</i>
NO	<i>nieużywany</i>
DATA/D1	dane (1) [interfejs Wiegand]
RSA	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
TMP	wyjście sabotażowe
+12V	wejście zasilania +12 V DC
COM	masa
CLK/D0	dane (0) [interfejs Wiegand]
IN1	wejście programowalne [interfejs Wiegand]
IN2	wejście programowalne [interfejs Wiegand]
IN3	wejście programowalne [interfejs Wiegand]
BELL	<i>nieużywany</i>

7.1.3 Montaż czytnika w systemie innego producenta

- Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
- Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe.
- Przeprowadź przewody przez otwór w podstawie obudowy.

4. Przy użyciu kołków i wkrętów przymocuj podstawę obudowy do ściany. Kołki powinny zostać odpowiednio dobrane do podłoża (inne w przypadku betonu i cegły, a inne w przypadku gipsu, czy drewna itd.).
5. Podłącz czytnik zgodnie z wymaganiami systemu, w którym ma pracować.
6. Zamknij obudowę czytnika.
7. Włącz zasilanie czytnika.

8. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

8.1 Właściwości

- Obsługa do 128 kart zbliżeniowych.
- Funkcje uruchamiane przy użyciu karty zbliżeniowej:
 - otwarcie przejścia,
 - zablokowanie / odblokowanie przejścia.
- Możliwość określenia liczby użycia karty.

8.2 Instalacja autonomicznego modułu kontroli przejścia

Urządzenie powinno być instalowane w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.




Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu.

8.2.1 Instalacja w skrócie

1. Otwórz obudowę czytnika (patrz „Narzędzie do otwierania obudowy” s. 5).
2. Podłącz czytnik do komputera (s. 5).
3. Zaprogramuj czytnik przy użyciu programu CR SOFT.
 - 3.1. Utwórz nowy projekt typu *System autonomiczny* (s. 12) lub otwórz istniejący projekt.
 - 3.2. Nawiąż połączenie między programem i urządzeniem (s. 14).
 - 3.3. Zaprogramuj ustawienia kart (s. 16).
 - 3.4. Zaprogramuj ustawienia czytnika (s. 20).
 - 3.5. Dodaj użytkowników (s. 24).
4. Odłącz czytnik od komputera.
5. Doprowadź kable do miejsca, gdzie chcesz zamontować czytnik. Użyj kabli prostych nieekranowanych.
6. Zamontuj czytnik i go uruchom (s. 32).

8.2.2 Opis zacisków dla autonomicznego modułu kontroli przejścia

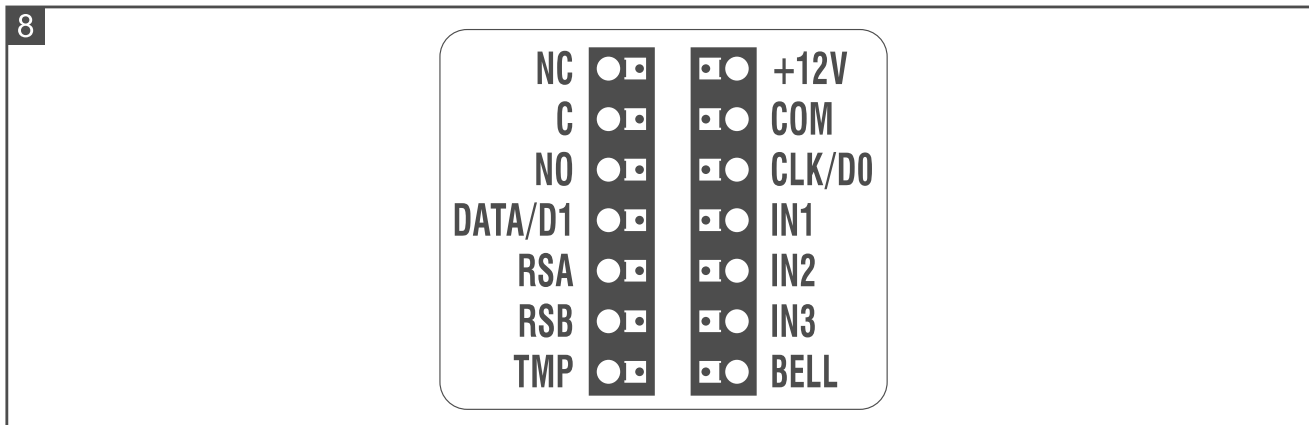


Zacisk	Opis
NC	styk normalnie zamknięty wyjścia przekaźnikowego
C	styk wspólny wyjścia przekaźnikowego
NO	styk normalnie otwarty wyjścia przekaźnikowego
DATA/D1	<i>nieużywany</i>
RSA	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
RSB	zacisk magistrali RS-485 [OSDP]
TMP	wyjście sabotażowe
+12V	wejście zasilania +12 V DC
COM	masa
CLK/D0	<i>nieużywany</i>
IN1	wejście nadzorujące stan drzwi
IN2	wejście na przycisk otwarcia
IN3	<i>nieużywany</i>
BELL	<i>nieużywany</i>

8.2.3 Montaż autonomicznego modułu kontroli przejścia

- Otwórz obudowę czytnika.
- Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych.
- Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe.
- Przeprowadź przewody przez otwór w podstawie obudowy.
- Przy użyciu kołków i wkrętów przymocuj podstawę obudowy do ściany. Kołki powinny zostać odpowiednio dobrane do podłoża (inne w przypadku betonu i cegły, a inne w przypadku gipsu, czy drewna itd.).
- Podłącz elektrozaczep, zwróć magnetyczną lub inne urządzenie wykonawcze do wyjścia przekaźnikowego w sposób pokazany na rysunku 9. W zależności od typu urządzenia, użyj następujących zacisków:
 - NC: NC i C,
 - NO: NO i C.



Nie zaleca się zasilania urządzenia wykonawczego z tego samego źródła, z którego zasilany jest czytnik.

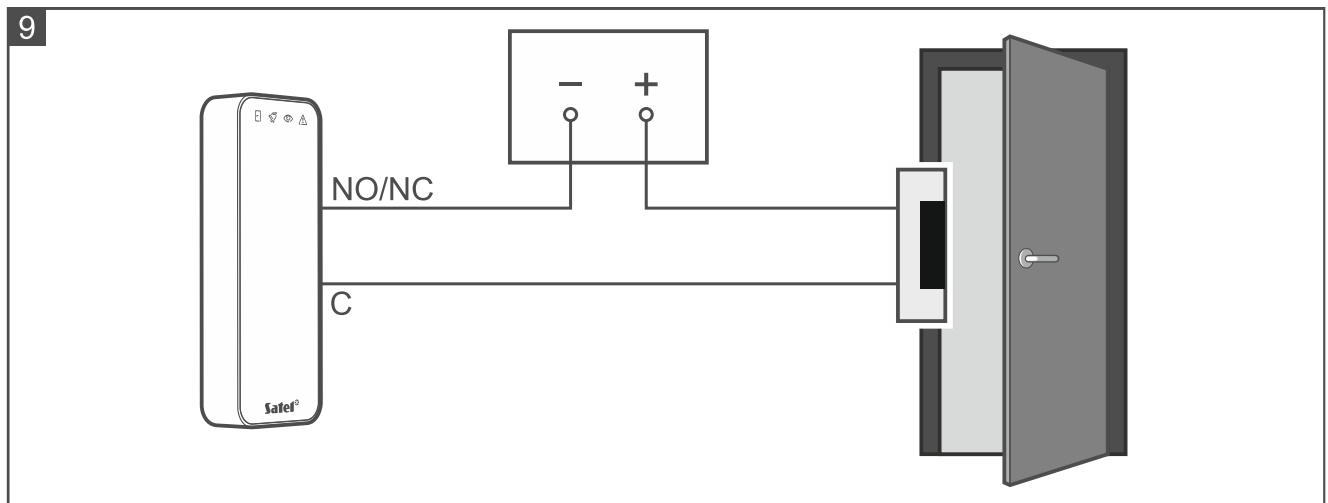

7. Jeżeli czytnik ma nadzorować stan drzwi, podłącz czujkę nadzorującą stan drzwi do zacisków IN1 i COM. Jeżeli czytnik nie ma nadzorować stanu drzwi, zaprogramuj wejście IN1 jako *Nieużywane* (program CR SOFT).
8. Jeżeli ma być używany przycisk otwarcia, podłącz go do zacisków IN2 i COM. Jeżeli przycisk otwarcia nie ma być używany, zaprogramuj wejście IN2 jako *Nieużywane* (program CR SOFT).
9. Podłącz zasilanie do zacisków +12V i COM.
10. Zamknij obudowę czytnika.
11. Włącz zasilanie czytnika.

8.3 Użytkowanie autonomicznego modułu kontroli przejścia



Funkcje są dostępne po użyciu przez użytkownika karty zbliżeniowej. Zarządzanie użytkownikami i dodawanie im kart zbliżeniowych umożliwia program CR SOFT (patrz „Zarządzanie użytkownikami” s. 24).

Czytnik rozróżnia zbliżenie i przytrzymanie karty (kartę należy zbliżyć do czytnika i przytrzymać przez 3 sekundy).





8.3.1 Alarmy

W następujących przypadkach czytnik sygnalizuje alarm:


- siłowe otwarcie drzwi (jeżeli kontrolowany jest stan drzwi – patrz „Ustawienia czytnika” s. 21),
- 3 próby uzyskania dostępu przy użyciu nieznanej karty,
- sabotaż modułu (jeżeli włączona jest opcja *Sabotaż* – patrz „Ustawienia czytnika” s. 21).

Po wywołaniu alarmu włączona zostanie dioda  i emitowany będzie ciągły dźwięk. Sygnalizacja alarmu trwa 10 sekund. Potem sygnalizowana jest pamięć alarmu (miganie diody ). Użycie karty przez dowolnego użytkownika skasuje alarm / pamięć alarmu.

8.3.2 Wskaźniki LED

Dioda	Kolor	Opis
	niebieski	świeci – przejście odblokowane (trwale otwarte) miga – przejście otwarte (użytkownik uzyskał dostęp)
	czerwony	świeci – alarm miga – pamięć alarmu
	zielony	<i>nie prezentuje żadnego stanu</i>
	żółty	świeci – przejście zablokowane (trwale zamknięte)

8.3.3 Sygnalizacja dźwiękowa

 Instalator może wyłączyć sygnalizację dźwiękową.

1 krótki dźwięk – otwarcie przejścia (uzyskanie dostępu).

2 krótkie dźwięki – zablokowanie przejścia / odblokowanie przejścia / przywrócenie przejścia do normalnego trybu pracy.

2 długie dźwięki – odmowa dostępu (karta nieznana / przejście zablokowane) / odmowa wykonania funkcji.


Ciągły dźwięk trwający 10 sekund – alarm.


Dźwięk przerywany – długo otwarte drzwi.

8.3.4 Dostępne funkcje


Otwarcie przejścia


Przejście zostanie otwarte, gdy uzyskasz dostęp. Po otwarciu przejścia możesz otworzyć drzwi. Dowiedz się od instalatora, ile będziesz miał czasu na otwarcie drzwi od uzyskania dostępu i po jakim czasie drzwi powinny zostać zamknięte.

1. Zbliź kartę do czytnika.
2. Gdy dioda  zacznie migać, otwórz drzwi.

 Jeżeli kontrolowany jest stan drzwi i drzwi nie zostaną zamknięte w wyznaczonym czasie, czytnik zacznie emitować przerywany dźwięk. Sygnalizacja długo otwartych drzwi potrwa do czasu zamknięcia drzwi.


Zablokowanie przejścia


 Przejście można zablokować, jeżeli kontrolowany jest stan drzwi.

1. Upewnij się, że przejście pracuje w trybie normalnym i drzwi są zamknięte.
2. Zbliź kartę do czytnika i przytrzymaj. Gdy przejście zostanie zablokowane, włączona zostanie dioda .



Odblokowanie przejścia

 Przejście można odblokować, jeżeli kontrolowany jest stan drzwi.


1. Zbliź kartę do czytnika.
2. Gdy dioda  zacznie migać, otwórz drzwi.

3. Zbliż kartę do czytnika i przytrzymaj. Gdy przejście zostanie odblokowane, włączona zostanie dioda .

Przywrócenie przejścia do normalnego trybu pracy

Jeżeli włączona jest dioda  (przejście zablokowane) lub  (przejście odblokowane), zbliż kartę do czytnika i przytrzymaj. Przejście powróci do normalnego trybu pracy. Dioda LED zostanie wyłączona.

9. Aktualizacja oprogramowania

1. Pobierz ze strony support.satel.pl program służący do aktualizacji oprogramowania urządzenia.
2. Uruchom pobrany program.
3. Kliknij .
4. W oknie, które zostanie wyświetlone, wskaż port COM, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z urządzeniem, a następnie kliknij „OK”.
5. Gdy wyświetlone zostanie okno z listą urządzeń, które wykrył program, zaznacz urządzenie / urządzenia, których oprogramowanie chcesz zaktualizować, a następnie kliknij „OK”.
6. Oprogramowanie urządzenia / urządzeń zostanie zaktualizowane.

10. Dane techniczne

Napięcie zasilania	12 V DC±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	63 mA
Maksymalny pobór prądu.....	112 mA
Częstotliwość pracy czytnika	13,553...13,567 MHz
Zasięg odczytu karty szyfrowanej MC-DF3-2	do 55 mm
Wyjście przekaźnikowe (obciążenie rezystancyjne)	1 A / 30 V DC
Zakres temperatur pracy.....	-25°C...+55°C
Maksymalna wilgotność.....	93±3%
Wymiary.....	45 x 128 x 21 mm
Masa	87 g